

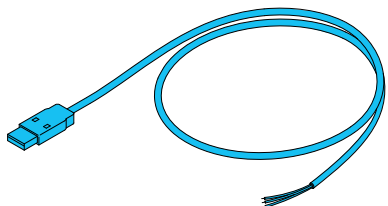


RS485-1.8-USB
Schnittstellenadapter
Interface adapter

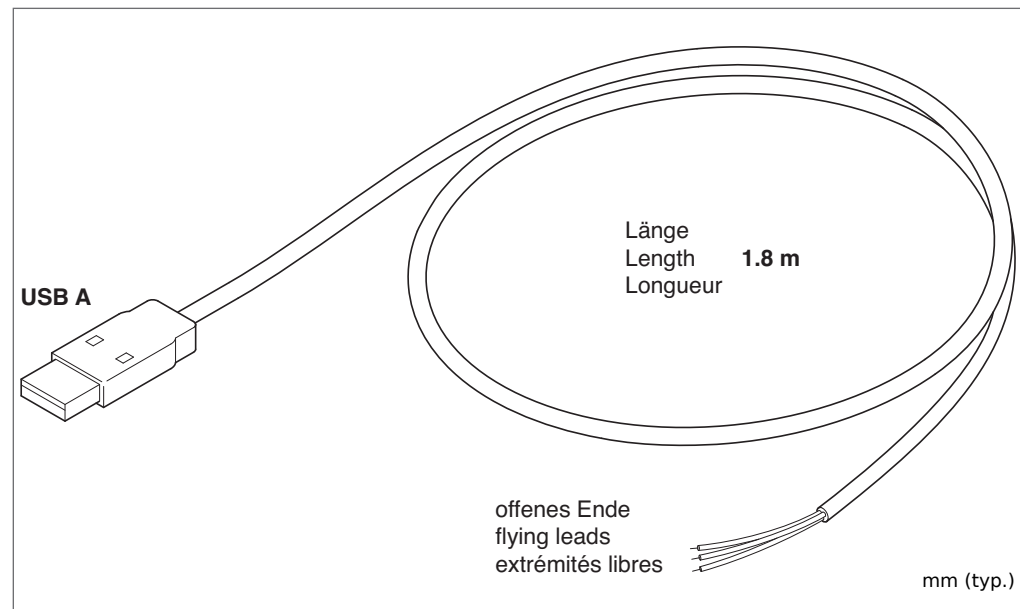

di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
 Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
 info@di-soric.com
 www.di-soric.com

207823

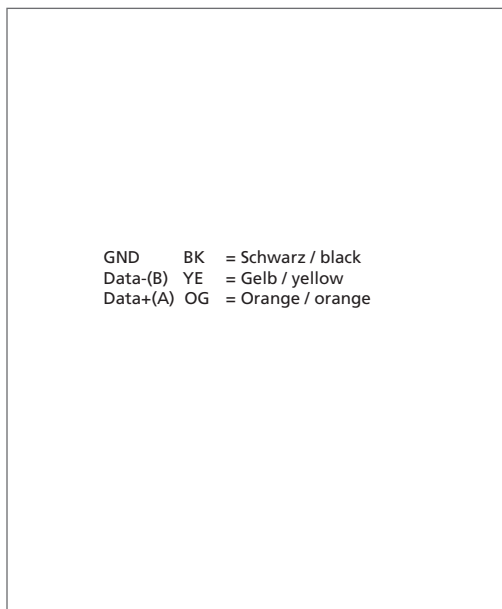

| Technische Daten (typ.) | Technical data (typ.) | Caractéristique techniques | +20°C, 24V DC |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| Länge | Length | Longueur | 1.8 m |
| Besonderheiten | Characteristics | Caractéristiques | Unterstützt Windows 7 32-bit und 64-bit/Supports Windows 7 32-bit and 64-bit/Supporte Windows 7 32-bit et 64-bit, Unterstützt Windows 8/8.1 32-bit und 64-bit/Supports Windows 8/8.1 32-bit et 64-bit/Supporte Windows 8/8.1 32-bit et 64-bit, Unterstützt Mac ab OS-X/Supports Mac OS-X and up, Unterstützt Linux ab Kernel 2.4/Supports Linux Kernel 2.4 and up |
| Für | For | Pour | Flash-Controller BC-100-20A/Flash controller BC-100-20A |
| Anschluss | Connection | Connexion | Stecker USB A auf offenes Ende/Connector USB A to flying leads/Connecteur USB A vers extrémités libres |



Sicherheitshinweis
 Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

Safety instructions
 The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

Instructions de sûreté
 La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

Schnittstellenadapter

Der Treiber für den Schnittstellenadapter RS 485-1.8-USB ist im Lieferumfang des Flash-Controller BC-100-20A enthalten oder alternativ per Download unter www.di-soric.com verfügbar.

Interface adapter

The driver for the interface adapter RS 485-1.8-USB is included in the scope of delivery of the Flash-Controller BC-100-20A or can be alternatively downloaded at www.di-soric.com.

Interface adapter

Le pilote de l'adaptateur RS485-1.8-USB est fourni avec le contrôleur d'impulsion lumineuse BC-100-20A, ou peut être téléchargé depuis notre site www.di-soric.com