

XV400 10,4"/12,1"/15" MICRO PANEL



Hersteller

Eaton Automation AG
Spinnereistrasse 8-14
CH-9008 St. Gallen
Schweiz
www.eaton.eu
www.eaton.com

Support

Region North America
Eaton Corporation
Electrical Sector
1111 Superior Ave.
Cleveland, OH 44114
United States
877-ETN-CARE (877-386-2273)
www.eaton.com

Andere Regionen
Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Lieferanten
oder senden Sie eine E-Mail an:
automation@eaton.com

Originalbetriebsanleitung

Die deutsche Ausführung dieses Dokuments ist die Originalbetriebsanleitung.

Übersetzungen der Originalbetriebsanleitung

Alle nicht deutschen Sprachausgaben dieses Dokuments sind Übersetzungen der Originalbetriebsanleitung.

Redaktion

Monika Jahn

Marken- und Produktnamen

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelinhaber.

Copyright

© Eaton Automation AG, CH-9008 St. Gallen

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Eaton Automation AG, St. Gallen reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	7
1.1	Zweck dieser Betriebsanleitung	7
1.2	Rückmeldungen zu diesem Dokument	7
1.3	Ergänzende Dokumentation.....	7
2	Gerätebeschreibung	9
2.1	Gerätebezeichnungen	9
2.2	Funktion	9
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	9
2.4	Geräteausführungen	9
2.5	Verpackungsinhalt.....	11
2.5.1	Verpackungsinhalt für Geräte mit Standardfront.....	11
2.5.2	Verpackungsinhalt für Geräte mit 4-Loch-Front	12
2.5.3	Verpackungsinhalt für Geräte mit Edelstahlfront.....	12
2.6	Zubehör.....	12
2.7	Kennzeichnung	13
3	Sicherheitsvorschriften	15
3.1	Grundsätzliches	15
3.2	Darstellung Hinweistafeln.....	16
3.3	Obligatorisches, Personelles.....	17
3.3.1	Arbeitssicherheit.....	17
3.3.2	Qualifikation des Personals.....	17
3.3.3	Betriebsanleitung	17
3.3.4	Installation, Wartung und Entsorgung.....	17
3.3.5	Verbote.....	17
3.3.6	Voraussetzungen für einwandfreien Betrieb	18
3.4	Gerätespezifische Gefahren	19
4	Bedienungs- und Anzeigeelemente	23
4.1	Bedienungs- und Anzeigeelemente auf der Frontseite	23
4.2	Bedienungselemente auf der Serviceseite.....	24
4.3	Anzeigeelemente auf der Serviceseite.....	25
5	Installation	27
5.1	Sicherheitsvorschriften.....	27
5.2	Voraussetzungen an den Einsatzort	28
5.2.1	Voraussetzungen für den Einsatz in EX-Zone 1 und 2	28
5.2.2	Technische Bedingungen für Akzeptanz durch Underwriters Laboratories Inc. (UL) .	28
5.2.3	Kriterien für die Einbauposition	28
5.3	Schnittstellen.....	30
5.3.1	Übersicht Schnittstellen.....	31
5.3.2	Konfektionierung der Kabel mit D-Sub-Stecker	32
5.3.3	Stromversorgung.....	34
5.3.4	RS232 (System Port)	36
5.3.5	Ethernet.....	38

5.3.6	USB-Device.....	39
5.3.7	USB-Host.....	39
5.3.8	CAN.....	40
5.4	Montage.....	42
5.4.1	Kommunikationsbaugruppe ins Gerät einbauen.....	43
5.4.2	Gerät mit Standardfront einbauen.....	45
5.4.3	Gerät mit 4-Loch-Front einbauen.....	49
5.4.4	Gerät mit Edelstahlfront einbauen.....	52
6	Bedienung.....	57
6.1	Sicherheitsvorschriften.....	57
6.2	Gerät aufstarten.....	58
6.3	Gerät ausschalten.....	60
7	Wartung und Instandsetzung.....	61
7.1	Sicherheitsvorschriften.....	61
7.2	Wartung.....	62
7.2.1	Resistiv-Touch reinigen.....	62
7.2.2	Resistiv-Touch nachkalibrieren.....	62
7.2.3	Infrarot-Touch reinigen.....	63
7.2.4	Infrarot-Touch nachkalibrieren.....	63
7.2.5	Batterie.....	63
7.3	Instandsetzung.....	64
7.3.1	Reparaturen.....	64
7.4	Störungssuche und -behebung.....	65
8	Lagerung, Transport und Entsorgung.....	67
8.1	Sicherheitsvorschriften.....	67
8.2	Lagerung.....	67
8.3	Transport.....	67
8.4	Entsorgung.....	68
9	Technische Daten.....	71
9.1	Masse und Gewichte.....	71
9.1.1	10,4"-Geräte mit Standardfront oder Edelstahlfront.....	71
9.1.2	10,4"-Geräte mit 4-Loch-Front.....	72
9.1.3	12,1"-Geräte mit Standardfront oder Edelstahlfront.....	73
9.1.4	12,1"-Geräte mit 4-Loch-Front.....	74
9.1.5	15"-Geräte mit Standardfront oder Edelstahlfront.....	75
9.1.6	15"-Geräte mit 4-Loch-Front.....	76
9.2	Display.....	77
9.3	Touchsensor.....	78
9.3.1	Geräte mit Resistiv-Touch.....	78
9.3.2	Geräte mit Infrarot-Touch.....	78
9.4	System.....	78
9.5	Schnittstellen.....	79
9.5.1	Stromversorgung.....	79
9.6	Geräteschutzarten.....	80
9.7	Zulassungen und Deklarationen.....	81

9.8	Angewandte Normen und Richtlinien.....	82
9.9	Umgebungsbedingungen.....	83


Inhaltsverzeichnis



1 Allgemeines

1.1 Zweck dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beinhaltet die Informationen, die für einen korrekten und sicheren Umgang mit den MICRO PANELs XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1" notwendig sind. Die Betriebsanleitung gilt als Bestandteil der Geräte und muss immer in deren Nähe aufbewahrt werden.

Diese Betriebsanleitung beschreibt alle Lebensphasen der Geräte: Transport, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Lagerung und Entsorgung. Betriebssystem und Anwendungssoftware werden nicht beschrieben.

 **Lesen Sie vor dem Arbeiten mit dem Gerät das Kapitel 3 Sicherheitsvorschriften, 15. Es beinhaltet wichtige Informationen betreffend Ihrer persönlichen Sicherheit. Dieses Kapitel muss von allen Personen, die mit dem Gerät arbeiten, gelesen und verstanden worden sein.**

 WARNUNG	
	<p>Unvollständige Kopie der Betriebsanleitung</p> <p>Arbeiten mit einzelnen Seiten aus der Betriebsanleitung kann durch nicht Beachten von sicherheitsrelevanten Informationen zu Sach- und Personenschaden führen.</p> <p>▶ Immer mit vollständigem Dokument arbeiten.</p>

1.2 Rückmeldungen zu diesem Dokument

Bitte senden Sie Ihre Kommentare, Empfehlungen oder Anregungen zu diesem Dokument an info-automation@eaton.com.

1.3 Ergänzende Dokumentation

Ergänzend zu diesem Dokument können noch folgende Dokumente beim Umgang mit dem Gerät hilfreich sein:

- [1] MN05010007Z-DE Systembeschreibung Windows CE
(Bedienung des Betriebssystems Windows CE auf MICRO PANELs)
- [2] MN05010009Z-DE Systembeschreibung Netzwerk in Kürze
(Informationen zu Netzwerken im Allgemeinen und zur Integration von PCs und MICRO PANELs in Netzwerken)

Die Dokumente können heruntergeladen werden von:

- www.moeller.net, unter «Support»
- www.eaton.eu (Dokumente-Nr. suchen via Suchfeld der Homepage)
- www.eaton-automation.com, Bereich «DOWNLOADS»

1 Allgemeines

1.3 Ergänzende Dokumentation

2 Gerätebeschreibung

2.1 Gerätebezeichnungen

XV400 10,4"/12,1"/15" und MC2 10,4"/12,1" sind zwei Bezeichnungen für gleichwertige Produkte.

2.2 Funktion

MICRO PANELs XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1" können als Bedien- und Beobachtungsgeräte oder als integrierte Bedien-/Steuergeräte eingesetzt werden.

2.3 Bestimmungsgemässe Verwendung

MICRO PANELs XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1" werden hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Sie sind ausschliesslich für die Beobachtung, Bedienung und Steuerung von Maschinen und Anlagen vorgesehen. Jegliche andere Verwendung muss vorab mit dem Hersteller abgeklärt werden.

2.4 Geräteausführungen

MICRO PANELs XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1" sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

Ausführung mit	XV400-Typ	MC2-Typ
Resistiv-Touch 10,4", Standardfront	XV-430-10TVB-1-1x	MC2-430-10TVB-1-1x
Infrarot-Touch 10,4", Standardfront	XV-440-10TVB-1-1x	MC2-440-10TVB-1-1x
Infrarot-Touch 10,4", 4-Loch-Front	XV-440-10TVB-1-2x	MC2-440-10TVB-1-2x
Infrarot-Touch 10,4", Edelstahlfront	XV-440-10TVB-1-5x	MC2-440-10TVB-1-5x
Resistiv-Touch 12,1", Standardfront	XV-430-12TSB-1-1x	MC2-430-12TSB-1-1x
Infrarot-Touch 12,1", Standardfront	XV-440-12TSB-1-1x	MC2-440-12TSB-1-1x
Infrarot-Touch 12,1", 4-Loch-Front	XV-440-12TSB-1-2x	MC2-440-12TSB-1-2x
Infrarot-Touch 12,1", Edelstahlfront	XV-440-12TSB-1-5x	MC2-440-12TSB-1-5x
Infrarot-Touch 12,1", Standardfront	XV-460-12TSB-1-1x	
Infrarot-Touch 15", Standardfront	XV-460-15TXB-1-1x	
Infrarot-Touch 15", 4-Loch-Front	XV-460-15TXB-1-2x	
Infrarot-Touch 15", Edelstahlfront	XV-460-15TXB-1-5x	

Tab. 1 Geräteausführungen

2 Gerätebeschreibung

2.4 Geräteausführungen



Abb. 1 XV400, MC2 mit Resistiv-Touch und Standardfront



Abb. 2 XV400, MC2 mit Infrarot-Touch und Standardfront

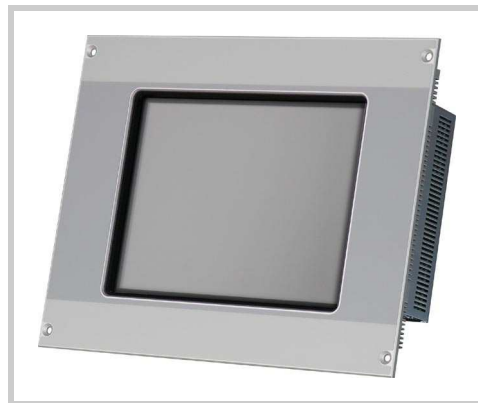


Abb. 3 XV400, MC2 mit Infrarot-Touch und 4-Loch-Front



Abb. 4 XV400, MC2 mit Infrarot-Touch und Edelstahlfront

2.5

Verpackungsinhalt



Bei Bedarf können Touchpens im 5er Set (ACCESSORIES-TP-PEN-5, Artikel-Nr. 171192) und weiteres Zubehör bestellt werden. Wenden Sie sich an den Lieferanten.

Das Zubehör, das mit den MICRO PANELs XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1" geliefert wird, ist abhängig von der Geräteausführung.

2.5.1

Verpackungsinhalt für Geräte mit Standardfront

10,4"- und 12,1"-Geräte

Stück	Benennung
1	MICRO PANEL: <ul style="list-style-type: none"> ■ XV-430-10TVB-1-1x oder ■ XV-430-12TSB-1-1x oder ■ XV-440-10TVB-1-1x oder ■ XV-440-12TSB-1-1x oder ■ XV-460-12TSB-1-1x oder
	<ul style="list-style-type: none"> ■ MC2-430-10TVB-1-1x oder ■ MC2-430-12TSB-1-1x oder ■ MC2-440-10TVB-1-1x oder ■ MC2-440-12TSB-1-1x
6	Halteklammern mit Gewindestift für Geräteeinbau
1	Dichtungsschnur für Geräteeinbau
1	Versorgungsstecker

Tab. 2 Verpackungsinhalt für 10,4"- und 12,1"-Geräte mit Standardfront

15"-Geräte

Stück	Benennung
1	MICRO PANEL: <ul style="list-style-type: none"> ■ XV-460-15TXB-1-1x
8	Halteklammern mit Gewindestift für Geräteeinbau
1	Dichtungsschnur für Geräteeinbau
1	Versorgungsstecker

Tab. 3 Verpackungsinhalt für 15"-Geräte mit Standardfront

2 Gerätebeschreibung

2.6 Zubehör

2.5.2

Verpackungsinhalt für Geräte mit 4-Loch-Front

Stück	Benennung
1	MICRO PANEL: ■ XV-440-10TVB-1-2x oder ■ XV-440-12TSB-1-2x oder ■ XV-460-15TXB-1-2x oder ■ MC2-440-10TVB-1-2x oder ■ MC2-440-12TSB-1-2x
4	Senkschrauben für Geräteeinbau
1	Frontdichtung für Geräteeinbau
1	Versorgungsstecker

Tab. 4 Verpackungsinhalt für Geräte mit 4-Loch-Front

2.5.3

Verpackungsinhalt für Geräte mit Edelstahlfront

Stück	Benennung
1	MICRO PANEL: ■ XV-440-10TVB-1-5x oder ■ XV-440-12TSB-1-5x oder ■ XV-460-15TXB-1-5x oder ■ MC2-440-10TVB-1-5x oder ■ MC2-440-12TSB-1-5x
8	Halteklammern mit Gewindestift für Geräteeinbau
1	Dichtungsschnur für Geräteeinbau
1	Versorgungsstecker

Tab. 5 Verpackungsinhalt für Geräte mit Edelstahlfront

2.6

Zubehör

Es ist verschiedenes Zubehör erhältlich. Nur Originalzubehör verwenden.



Bestellen Sie Zubehör bei Ihrem Lieferanten.

- **Benötigtes Zubehör für den:**
 - **Einbau mit erhöhter Schutzklasse:**
Siehe Kapitel 9.6 Geräteschutzarten, 80.
 - **Einsatz in explosionsgefährlicher Umgebung:**
Siehe Kapitel 9.7 Zulassungen und Deklarationen, 81.
- **Gewünschte Kommunikationsbaugruppen**

2.7

Kennzeichnung

Typenschild

Zur Identifizierung des Geräts ist auf dessen Rückseite ein Typenschild angebracht. Das Typenschild enthält folgende Informationen:

- Hersteller-Adresse
- Typenbezeichnung
- Erforderliche Stromversorgung
- Artikel-Nr. (Part-No oder Art.-No)
- Serie-Nr.
- Herstellungs-Zeitpunkt (Woche/Jahr)
- Zulassungs-Zeichen und Informationen zur Zulassung
- Anordnung von Schnittstellen und Bedienelementen

Support

Um einen schnellen und optimalen Support zu erhalten, geben Sie dem Kundendienst immer folgende Daten vom Typenschild an:

- Artikel-Nr. (Part-No oder Art.-No)
- Serie-Nr. (Serial-No)

2 Gerätebeschreibung

2.7 Kennzeichnung

3 Sicherheitsvorschriften

3.1 Grundsätzliches

Das Gerät entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, trotzdem können Gefahren entstehen.

Das Gerät darf nur in einwandfreiem technischen Zustand, unter Beachtung dieses Dokumentes, betrieben werden.



Lesen Sie vor dem Arbeiten mit dem Gerät dieses Kapitel. Es beinhaltet wichtige Informationen betreffend Ihrer persönlichen Sicherheit. Dieses Kapitel muss von allen Personen, die mit dem Gerät arbeiten, gelesen und verstanden worden sein.



3 Sicherheitsvorschriften



3.2 Darstellung Hinweistafeln



3.2


Darstellung Hinweistafeln

Die Hinweistafeln werden in diesem Dokument entsprechend der zu beschreibenden Gefahrenstufe wie folgt eingesetzt:

 GEFAHR	
	Signalwort GEFAHR Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schwerer Verletzung führt.

 WARNUNG	
	Signalwort WARNUNG Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schwerer Verletzung führen könnte.

 VORSICHT	
	Signalwort VORSICHT Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu geringfügiger oder mässiger Verletzung führen könnte.

VORSICHT	
	Signalwort VORSICHT ohne Gefahrenzeichen Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschaden führen könnte.

 **Weist auf nützliche Informationen hin.**

Das verwendete Gefahrensymbol und der Text informieren über die konkrete Gefahr und über Massnahmen zur Gefahrenabwehr.

3.3 Obligatorisches, Personelles

3.3.1 Arbeitssicherheit



Anerkannte Regeln der Arbeitssicherheit (betriebliche und staatliche) müssen eingehalten werden.

3.3.2 Qualifikation des Personals

Das Personal für Installation, Bedienung, Wartung und Instandsetzung muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Diese Personen müssen ausreichend geschult bzw. eingewiesen und über alle Gefahren und Risiken in Verbindung mit dem Gerät informiert sein.

3.3.3 Betriebsanleitung

Es ist sicherzustellen, dass jede Person, die in irgendeiner Lebensphase des Geräts mit ihm arbeitet, die relevanten Teile der Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat.

 WARNUNG	
	<p>Unvollständige Kopie der Betriebsanleitung</p> <p>Arbeiten mit einzelnen Seiten aus der Betriebsanleitung kann durch nicht Beachten von sicherheitsrelevanten Informationen zu Sach- und Personenschaden führen.</p> <p>▶ Immer mit vollständigem Dokument arbeiten.</p>

3.3.4 Installation, Wartung und Entsorgung

Es ist sicherzustellen, dass das Gerät fachgerecht und unter Berücksichtigung aller relevanten Normen und sicherheitstechnischen Regeln angeschlossen, montiert, gewartet und entsorgt wird.

3.3.5 Verbote

Verboten ist die Realisierung sicherheitsrelevanter Funktionen (im Sinne von Personen- und Maschinenschutz) über das Gerät.


3 Sicherheitsvorschriften

3.3 Obligatorisches, Personelles

3.3.6

Voraussetzungen für einwandfreien Betrieb

Damit das Gerät die vertraglichen Bedingungen erfüllen kann, sind folgende Punkte einzuhalten:

- Nur dafür qualifizierte Personen dürfen mit dem Gerät arbeiten.
- Diese Personen haben die Betriebsanleitung gelesen und halten sich an die enthaltenen Anweisungen.
- Die Umgebungsbedingungen werden eingehalten. Siehe Kapitel 9.9 Umgebungsbedingungen,  83.
- Die Wartungsarbeiten werden korrekt ausgeführt.
- Explosionsgefährdete Umgebung, Zone 22:
Der Erdungswiderstand von zugänglichen metallischen Gehäuseteilen muss kleiner als 10^9 Ohm sein.

Wir lehnen die Haftung für Schäden, Folgeschäden und Unfälle ab, die durch folgende Ursachen entstehen:




- Missachtung von Regeln der Arbeitssicherheit
- Ausfall oder Funktionsstörung des Geräts
- Unsachgemäße Behandlung und Handhabung
- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
- Umbauten, Änderungen und Reparaturen am Gerät



Reparaturen, siehe Kapitel 7.3.1 Reparaturen,  64.





3.4

Gerätespezifische Gefahren

⚠ GEFAHR	
	<p>Explosionsgefahr</p> <p>Wird in explosionsgefährdeter Umgebung während des Betriebs eine elektrische Steckverbindung getrennt oder wird das Gerät gefährlichen Schlägen ausgesetzt, kann dies zu Tod und schweren Verletzungen sowie zu Sachschaden führen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Gerät ausschliesslich in folgender Umgebung einsetzen:<ul style="list-style-type: none">- Explosionsungefährliche Umgebung- Explosionsgefährliche Umgebung, Zone 22 (gemäss ATEX 94/9/EG)- Explosionsgefährliche Umgebung, Zone 1 und 2 (nur 10,4"- und 12,1"-Geräte mit Edelstahlfront, die in Gehäuse mit Überdruckkapselung eingebaut sind)▶ Explosionsgefährliche Umgebung, Zone 22: Der Erdungswiderstand von zugänglichen metallischen Gehäuseteilen muss kleiner als 10^9 Ohm sein.▶ Beim Einsatz in der explosionsgefährlichen Zone 22 ist die Umgebung so zu gestalten, dass keine Büschelentladung entstehen kann.▶ Verhindern, dass das Gerät gefährlichen Schlägen ausgesetzt ist.▶ Gerät in explosionsgefährlicher Umgebung nur betreiben, wenn es korrekt montiert ist.▶ Vor dem Trennen von Steckverbindungen das Gerät spannungslos schalten.
⚠ WARNUNG	
	<p>Spannungsführende Teile im Gerät</p> <p>Bei offenem Gerät besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages durch Berühren spannungsführender Teile.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Gerät darf nicht geöffnet werden.
⚠ WARNUNG	
	<p>Potentialausgleichsströme</p> <p>Grosse Ausgleichsströme zwischen den Schutzleitersystemen verschiedener Geräte können zu Betriebsstörungen durch Signalstörungen oder zu Brand führen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Falls notwendig, einen Potentialausgleichsleiter mit dem mehrfachen Querschnitt des Kabelschirms parallel zum Kabel verlegen.

3 Sicherheitsvorschriften

3.4 Gerätespezifische Gefahren

⚠ VORSICHT	
	<p>Elektrostatische Entladung</p> <p>Elektrostatische Entladungen können Bauteile schädigen oder zerstören.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Berühren von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen (z. B. Steckerpins) vermeiden.▶ Entladen Sie Ihren Körper elektrostatisch, bevor sie das Gerät berühren (z. B. durch Berühren eines geerdeten metallischen Gegenstandes).
VORSICHT	
	<p>Nicht galvanisch getrennte Schnittstellen</p> <p>Das Gerät kann durch Potentialunterschiede beschädigt werden.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Die GND-Anschlüsse aller Bussteilnehmer müssen verbunden werden.
VORSICHT	
	<p>Empfindliche Resistiv-Touch-Oberfläche</p> <p>Beschädigung des Resistiv-Touch durch spitze oder scharfe Gegenstände.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Resistiv-Touch nur mit Finger oder Touchpen berühren.▶ Falls Handschuhe getragen werden, müssen diese sauber sein. Sie dürfen nicht mit abrasivem Staub oder spitzen Partikeln behaftet sein.
VORSICHT	
	<p>Datenverlust</p> <p>Tritt, während eine CF-Karte beschrieben wird, ein Spannungsabfall auf oder wird diese entfernt, kann dies zu Datenverlust oder zur Zerstörung der CF-Karte führen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ CF-Karten immer mit CF-Slot-Abdeckung sichern.▶ Das Schreiben auf CF-Karten möglichst vermeiden. Gründe:<ul style="list-style-type: none">- Die Anzahl Schreibzyklen von CF-Karten ist begrenzt.- Schreiben bei gleichzeitigem Spannungsabfall führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Datenverlust.▶ Vor dem Entfernen der CF-Karte in CF-Slot 1 sicherstellen, dass keine Software die CF-Karte beschreibt (LED «CF ACT» darf nicht leuchten).▶ CF-Karte in CF-Slot 0 nur in spannungslosem Zustand des Geräts entfernen.▶ Vor dem Ausschalten sicherstellen, dass keine Software eine CF-Karte beschreibt (LED «CF ACT» darf nicht leuchten).

VORSICHT



Gerät in betautem Zustand

Ist oder war das Gerät klimatischen Schwankungen (Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, kann sich Feuchtigkeit am oder im Gerät niederschlagen (Gerät ist in betautem Zustand). Es besteht Kurzschlussgefahr.

- ▶ Das Gerät im betauten Zustand **nicht** einschalten.
- ▶ Ist das Gerät betaut oder war es Temperaturschwankungen ausgesetzt, vor der Inbetriebnahme das Gerät der Raumtemperatur angleichen lassen (Gerät nicht direkter Wärmestrahlung von Heizgeräten aussetzen).

VORSICHT



UV-Licht

Kunststoffe können unter Einwirkung von UV-Licht verspröden, wodurch sich die Lebensdauer des Geräts reduziert.

- ▶ Das Gerät vor direkter Sonnenbestrahlung und Lampen mit UV-Strahlen schützen.

VORSICHT



Reinigung des Geräts

Beschädigung des Geräts durch spitze oder scharfe Gegenstände und durch Flüssigkeiten.

- ▶ Keine spitzen oder scharfen Gegenstände (z. B. Messer) zum Reinigen verwenden.
- ▶ Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden.
- ▶ Verhindern, dass Flüssigkeiten in das Gerät gelangen (Kurzschlussgefahr).

3 Sicherheitsvorschriften

3.4 Gerätespezifische Gefahren

4 Bedienungs- und Anzeigeelemente

4.1 Bedienungs- und Anzeigeelemente auf der Frontseite



Abb. 5 Bedienungs- und Anzeigeelemente auf der Frontseite (Abbildung zeigt Gerät mit Infrarot-Touch)

Das Gerät hat folgende Bedienungs- und Anzeigeelemente auf der Frontseite:

Element	Funktion
A Touchsensor	Erfassung der Betätigung der auf dem Display dargestellten Bedienelemente. <ul style="list-style-type: none">■ Resistiv-Touch: Die Bedienung erfolgt durch Berührung mittels Finger oder Touchpen.■ Infrarot-Touch: Die Bedienung erfolgt durch Unterbrechung des Infrarot-Lichtgitters durch einen Finger oder einem geeigneten Gegenstand (min. \varnothing 7 mm). Die Infrarot-Touch-Schutzscheibe muss nicht berührt werden.
B Display	Bedienungs- und Anzeigeelemente anzeigen.

Tab. 6 Bedienungs- und Anzeigeelemente auf der Frontseite

4 Bedienungs- und Anzeigeelemente

4.2 Bedienungselemente auf der Serviceseite

4.2 Bedienungselemente auf der Serviceseite

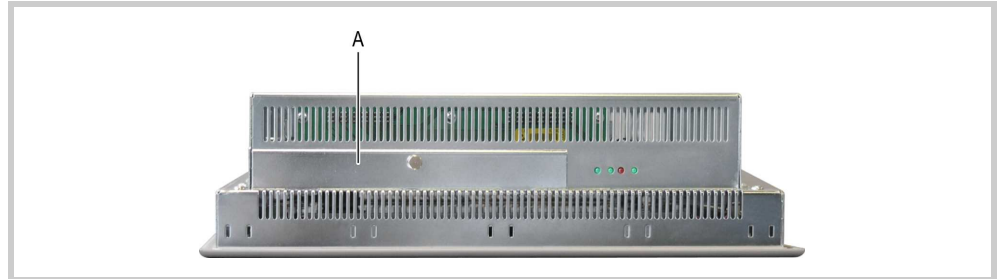


Abb. 6 Bedienungselemente auf der Serviceseite (CF-Slot-Abdeckung montiert)

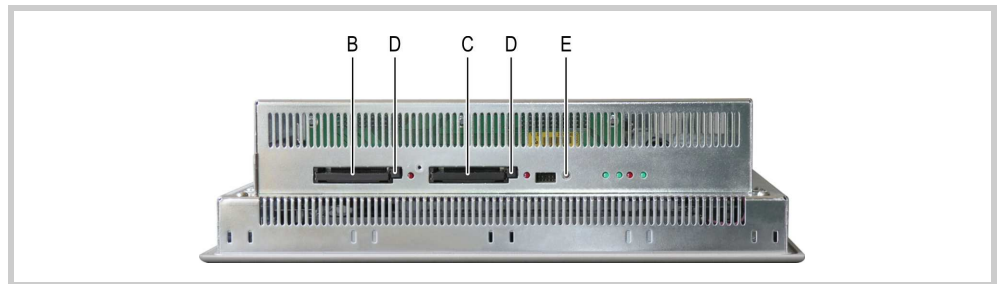


Abb. 7 Bedienungselemente auf der Serviceseite (CF-Slot-Abdeckung demontiert)

Das Gerät hat folgende Bedienungselemente auf der Serviceseite:

Element	Funktion
A CF-Slot-Abdeckung	CF-Karte im CF-Slot fixieren.
B CF-Slot 1	Steckplatz für CF-Karte mit Daten.
C CF-Slot 0	Steckplatz für CF-Karte mit Betriebssystem und typischerweise mit SPS- und Visualisierungsprojekten.
D Auswurf-Taster	CF-Karte auswerfen.
E Control-Taster	Funktion ist abhängig von der verwendeten Software.

Tab. 7 Bedienungselemente auf der Serviceseite

4.3

Anzeigeelemente auf der Serviceseite

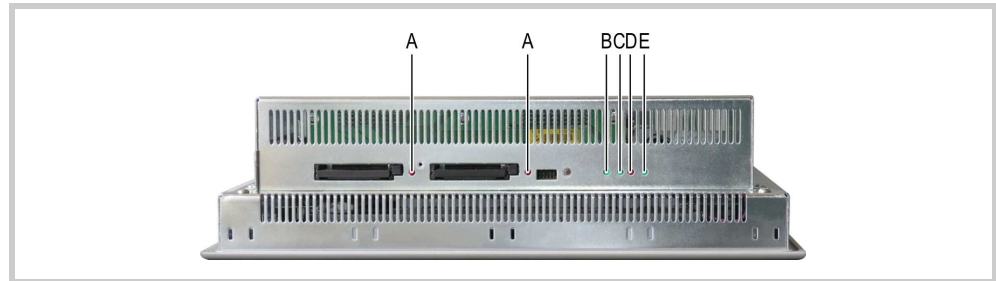


Abb. 8 Anzeigeelemente auf der Serviceseite

Das Gerät hat folgende Anzeigeelemente auf der Serviceseite:

LED	Funktion
A CF ACT (rot)	Leuchtet, wenn auf die CF-Karte zugegriffen wird.
B CAN ACT (grün)	Leuchtet, wenn Daten über die CAN-Schnittstelle übertragen werden.
C TOUCH ACT (grün)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ist dunkel während dem Aufstarten. ■ Leuchtet, wenn der Touchsensor bereit ist. ■ Blinkt bei Betätigung des Touchsensors.
D TOUCH ERROR (rot)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leuchtet während dem Aufstarten. ■ Ist dunkel, wenn der Touchsensor bereit ist. ■ Leuchtet bei Fehlern. ■ Blinkt, wenn der Infrarot-Rahmen verschmutzt ist und gereinigt werden muss (Infrarot-Touch reinigen, → Kapitel 7.2.3, 63). ■ Blinkt, wenn der Resistiv-Touch falsch kalibriert ist (Touchkalibrierung, → Dokument «MN05010007Z-DE Systembeschreibung Windows CE»).
E SUPPLY OK (grün)	Leuchtet, wenn alle internen Systemspannungen vorhanden sind.

Tab. 8 Anzeigeelemente auf der Serviceseite

4 Bedienungs- und Anzeigeelemente

4.3 Anzeigeelemente auf der Serviceseite

5 Installation

5.1 Sicherheitsvorschriften



Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts das Kapitel 3 Sicherheitsvorschriften, 15. Es beinhaltet wichtige Informationen betreffend Ihrer persönlichen Sicherheit.

5 Installation

5.2 Voraussetzungen an den Einsatzort

5.2

Voraussetzungen an den Einsatzort

- **Zulassungen:**
Das Gerät darf ausschliesslich an Orten eingesetzt werden, für die das Gerät zugelassen ist. Siehe Kennzeichnungen auf dem Typenschild und Kapitel 9 Technische Daten, 71.
- **Stromversorgung:**
Die Stromversorgung muss entsprechend Kapitel 9.5.1 Stromversorgung, 79, gewährleistet sein.

5.2.1

Voraussetzungen für den Einsatz in EX-Zone 1 und 2

Damit ein Gerät in der EX-Zone 1 und 2 eingesetzt werden darf, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Das Gerät muss eine Edelstahlfront haben.
- Das Gerät ist in ein Gehäuse mit Überdruckkapselung eingebaut, das eine EG-Baumusterprübscheinigung für Ex px (Überdruckkapselung) hat.
- Das Gerät ist mit der Dichtungsschnur und acht Halteklammern (mitgeliefert) montiert.
- Umgebungstemperaturbereich: $0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$
(Dabei sind die maximalen Oberflächentemperaturen: Front 70°C / Elektronik 110°C)
- Max. erlaubter Überdruck: 10 mbar dauernd und während des Spülens 30 mbar
- Alle Hinweise in diesem Dokument werden eingehalten.

5.2.2

Technische Bedingungen für Akzeptanz durch Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Das Gerät muss in ein Endprodukt installiert werden. Folgende Bedingungen sind für die Zulassung gemäss der Norm UL 60950 zu berücksichtigen:



- Die Umgebung des Geräts muss Verschmutzungsgrad 2 entsprechen.
- Das Gerät muss durch eine SELV-Speisung gespeissen werden.
- Das Gerät muss an die Schutzterde des Endprodukts angeschlossen werden (die Funktionserdung der Stromversorgungs-Schnittstelle muss angeschlossen werden).
- Um das Gerät vor Bedrohungen aus dem Internet zu schützen, sollte es mit Ethernet-Netzwerken verbunden sein, die vom Internet getrennt sind oder die einen Sicherheitsschutz haben und vom Corporate/Enterprise Network durch einen Firewall oder Router getrennt sind.
- Der Brandschutz und der elektrische Schutz muss durch das Endprodukt sichergestellt werden (nicht erforderlich für die Front des Geräts).

5.2.3

Kriterien für die Einbauposition

Das Gerät ist für den Einbau in Schaltschränke, Schalttafeln oder Schaltpulte vorgesehen. 10,4"- und 12,1"-Geräte können quer oder hochkant eingebaut werden, 15"-Geräte dürfen nur quer eingebaut werden. Für die Auswahl der Einbauposition sind folgende Eigenschaften zu beachten:

- Keine direkte Sonnenbestrahlung auf das Gerät (Sonnenstrahlen stören den Infrarot-Touchsensor. Zudem können Kunststoffteile des Geräts unter Einwirkung von UV-Licht verspröden, wodurch sich die Lebensdauer des Geräts reduziert.)
- Soll das Gerät in explosionsgefährlicher Umgebung eingesetzt werden, das Gerät keinen gefährlichen Schlägen aussetzen.
- Die Bedienungselemente an der Serviceseite des Geräts und die Kabelanschlüsse sind in eingebautem Zustand zugänglich.

- Die Umgebungsbedingungen werden eingehalten. Siehe Kapitel 9.9 Umgebungsbedingungen,  83.
- Ausreichende Belüftung (Kühlung) muss gewährleistet sein durch:
 - Freiraum von min. 3 cm zu den Lüftungsschlitzen
 - Abstand von min. 15 cm zu wärmestrahlenden Bauteilen wie z. B. stark belastete Transformatoren
 - Die zu erwartenden Temperaturen sind im zulässigen Bereich. Siehe Kapitel 9.9 Umgebungsbedingungen,  83.
- Eigenschaften der Montageflächen:
 - Materialstärke am Einbauausschnitt 2...5 mm (Geräte mit 4-Loch-Front: 2...20 mm)
 - Ebenheit $\leq 0,5$ mm
(Diese Bedingung muss auch bei eingebautem Gerät eingehalten werden!)
 - Rauhtiefe $R_z \leq 120$

5.3

Schnittstellen

WARNUNG



Potentialausgleichsströme

Grosse Ausgleichsströme zwischen den Schutzleitersystemen verschiedener Geräte können zu Betriebsstörungen durch Signalstörungen oder zu Brand führen.

- ▶ Falls notwendig, einen Potentialausgleichsleiter mit dem mehrfachen Querschnitt des Kabelschirms parallel zum Kabel verlegen.

VORSICHT



Betriebsstörungen

Durch Verwendung ungeeigneter oder unsachgemäss konfekzionierter Kabel sowie durch unfachmännische Verdrahtung können die in den technischen Daten aufgeführten Werte und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nicht gewährleistet werden.

- ▶ Nur von Fachleuten konfekzionierte Kabel verwenden.
- ▶ Die verwendeten Kabel müssen entsprechend der Schnittstellenbeschreibung in diesem Dokument konfekzioniert sein.
- ▶ Bei der Verdrahtung des Geräts müssen die Hinweise zur Verdrahtung der entsprechenden Schnittstelle befolgt werden.
- ▶ Allgemeingültige Richtlinien und Normen müssen erfüllt werden.

5.3.1

Übersicht Schnittstellen

Steckerseite:

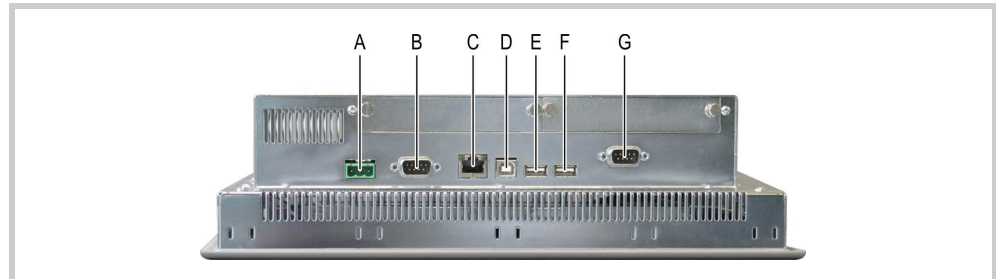


Abb. 9 Steckerseite des Geräts

Serviceseite:

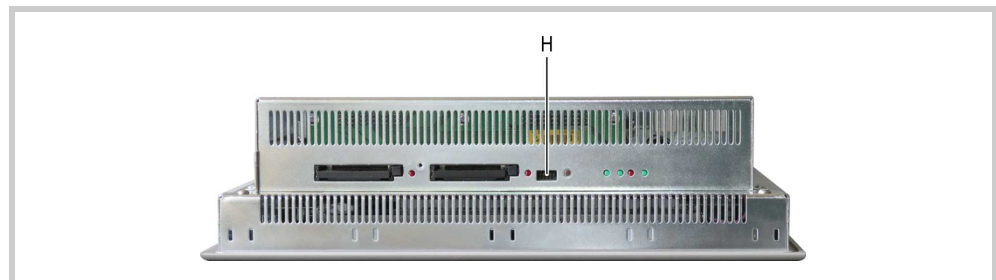


Abb. 10 Serviceseite des Geräts

Schnittstelle	Schnittstellenbeschreibung
A Stromversorgung	→ Kapitel 5.3.3, 34
B System Port	→ Kapitel 5.3.4, 36
C Ethernet	→ Kapitel 5.3.5, 38
D USB-Device	→ Kapitel 5.3.6, 39
E USB-Host 0	→ Kapitel 5.3.7, 39
F USB-Host 1	→ Kapitel 5.3.7, 39
G CAN	→ Kapitel 5.3.8, 40
H DIAG	Nur für Servicezwecke

Tab. 9 Übersicht Schnittstellen

5 Installation

5.3 Schnittstellen

5.3.2

Konfektionierung der Kabel mit D-Sub-Stecker

Die Ausführung der Busverkabelung ist ein wesentlicher Faktor für den zuverlässigen Betrieb sowie für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

Anforderungen an die Verdrahtung

- Die Kabel müssen abgeschirmt sein.
- Der Kabelschirm muss aus einem Kupfergeflecht bestehen.
- Der Kabelschirm muss grossflächig und impedanzarm mit dem Steckergehäuse kontaktiert sein. Dies wird erreicht durch:
 - Verwendung von metallischen oder metallisierten Steckergehäusen mit einer Bride als Zugentlastung.
 - Die Bride muss mit dem Stecker fest verschraubt sein.

Kabelschirm anschliessen

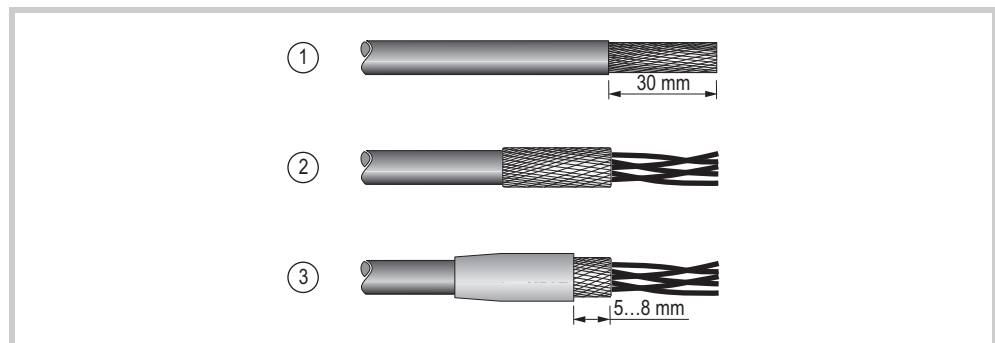


Abb. 11 Kabelschirm anschliessen

- 1 Isolieren Sie das Kabelende so ab, dass das Schirmgeflecht ca. 3 cm frei liegt.
- 2 Stülpen Sie das Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurück.
- 3 Schrumpfen Sie einen ca. 3 cm langen Schumpfschlauch über das zurückgestülpte Schirmgeflecht-Ende oder verwenden Sie eine Gummitülle.
 - Der Schirmgeflecht muss am Kabelende 5...8 mm frei bleiben.
 - Das zurückgestülpte Schirmgeflecht-Ende muss vom Schumpfschlauch oder von der Gummitülle abgedeckt sein.
- 4 Montieren Sie den D-Sub-Stecker an das Kabelende:
 - Das blanke Schirmgeflecht muss mit der Bride an das Steckergehäuse geklemmt werden.

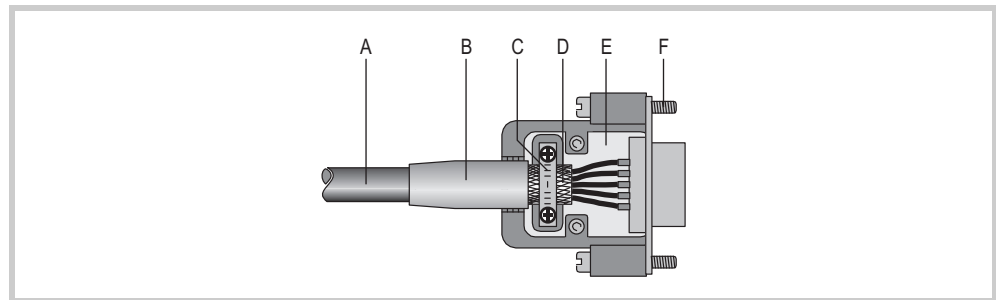


Abb. 12 Kabel mit D-Sub-Stecker konfektioniert

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| A Kabel mit Kabelmantel | D Schirmgeflecht |
| B Schrumpfschlauch oder Gummitülle | E D-Sub-Stecker |
| C Bride | F Befestigungsschraube UNC |



Die in den technischen Daten des Geräts aufgeführten Werte bezüglich der EMV (Immunität und Emission) können nur bei Einhaltung der vorgeschriebenen Kabelführung garantiert werden!

5 Installation

5.3 Schnittstellen

5.3.3

Stromversorgung

Das Gerät besitzt eine interne Schmelzsicherung und einen Verpolungsschutz. Die Funktionserdung ist sowohl mit dem Gehäuse als auch mit 0 V verbunden. Die Stromversorgung des Geräts ist **nicht** galvanisch getrennt.

Das Gerät benötigt eine Stromversorgung von 24 VDC von einem AC/DC-Wandler mit sicherer Trennung (SELV). Weitere Eigenschaften der benötigten Stromversorgung, siehe Kapitel 9.5.1 Stromversorgung, 79.

- SELV (Sicherheits-Kleinspannung: safety extra low voltage): Stromkreis, bei dem auch bei einem einzelnen Fehler keine gefährliche Spannung auftritt.




Abb. 13 Stromversorgungs-Schnittstelle

Verdrahtung

- Steckverbinder Phoenix Contact MSTB 2.5/3-ST-5.08, Phoenix Art.-Nr. 1757022 wird mit dem Gerät geliefert.

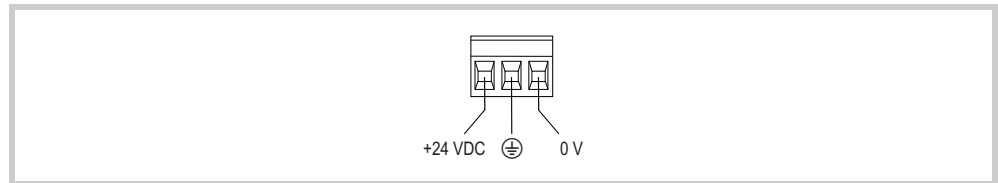


Abb. 14 Steckverbinder Phoenix Contact MSTB 2.5/3-ST-5.08 (Ansicht von der Verdrahtungsseite)

Anschluss	Belegung
+24 VDC	Versorgungsspannung +24 VDC
?	Funktionserdung mit Gehäuse verbunden. Muss nicht angeschlossen werden. Ausnahme: für UL-Zulassung (→ Kapitel 5.2.2, 28). Dieser Anschluss kann, sofern von der Einbauumgebung gefordert, als Schutzerdanschluss verwendet werden.
0 V	Versorgungsspannung 0 V (mit \oplus verbunden)

Tab. 10 Belegung Steckverbinder

- Beim Konfektionieren der Verdrahtung des Steckverbinders ist Folgendes zu beachten:

Verdrahtung des Steckverbinders konfektionieren

Klemmenart	Schraubklemme steckbar
Querschnitt	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,75 mm² / max. 2,5 mm² (Litze oder Draht) ■ min. AWG18 / max. AWG12
Abisolierlänge	7 mm
Max. Anzugsdrehmoment	0,6...0,8 Nm / 5...7 Lb. In.

Tab. 11 Verdrahtung des Steckverbinders konfektionieren


5 Installation

5.3 Schnittstellen

5.3.4

RS232 (System Port)

Die RS232-Schnittstelle ist **nicht** galvanisch getrennt. Der GND-Anschluss liegt direkt auf dem Gehäusepotential.

VORSICHT	
	<p>Nicht galvanisch getrennte Schnittstellen</p> <p>Das Gerät kann durch Potentialunterschiede beschädigt werden.</p> <p>▶ Die GND-Anschlüsse aller Bussteilnehmer müssen verbunden werden.</p>

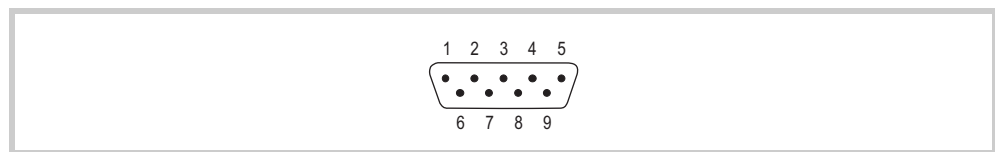


Abb. 15 RS232-Schnittstelle (9-polig, D-Sub, male, UNC)

Pin	Signal	Belegung
1	DCD	Data Carrier Detected
2	RxD	Receive Data
3	TxD	Transmit Data
4	DTR	Data Terminal Ready
5	GND	Ground
6	DSR	Data Set Ready
7	RTS	Request to Send
8	CTS	Clear to Send
9	RI	Ring Indicator

Tab. 12 Pinbelegung RS232-Schnittstelle

Verdrahtung

- Es müssen abgeschirmte Kabel eingesetzt werden.
- Die maximale Baudrate ist von der Leitungslänge abhängig:

Leitungslänge	Max. Baudrate
2,5 m	115200 Bit/s
5 m	57600 Bit/s
10 m	38400 Bit/s
15 m	19200 Bit/s
30 m	9600 Bit/s

Tab. 13 Abhängigkeit Leitungslänge / Baudrate



Bei der Konfektionierung darauf achten, dass der Kabelschirm elektrisch gut leitend mit dem Steckergehäuse verbunden ist (→ Kapitel 5.3.2,  32).

5 Installation

5.3 Schnittstellen

5.3.5

Ethernet

Für die Zulassung gemäss der Norm UL 60950 zu berücksichtigende Bedingung für den Einsatz in ein Endprodukt (nach Underwriters Laboratories Inc. (UL)):

- Um das Gerät vor Bedrohungen aus dem Internet zu schützen, sollte es mit Ethernet-Netzwerken verbunden sein, die vom Internet getrennt sind oder die einen Sicherheitsschutz haben und vom Corporate/Enterprise Network durch einen Firewall oder Router getrennt sind.

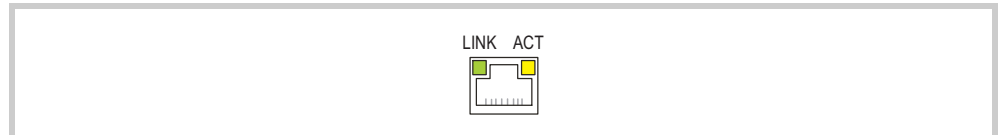


Abb. 16 Ethernet-Schnittstelle (Buchse RJ45)

LED	Signal	Bedeutung
ACT (gelb)	blinkt	Ethernet ist aktiv (Datenverkehr)
LINK (grün)	leuchtet	Aktives Netz ist zugeschaltet und detektiert

Tab. 14 Kontroll-LEDs Ethernet-Schnittstelle

Kabel

- Geschirmtes TwistedPair-Kabel (STP) für Vernetzung verwenden:
 - Für Verbindung von Gerät zu Gerät: ausgekreuztes Kabel (Crossover-Kabel)
 - Für Verbindung zu Hub/Switch: 1:1-Patchkabel
- Maximale Kabellänge: 100 m.

VORSICHT

Kräfte auf die Ethernet-Schnittstelle

Ist die Ethernet-Schnittstelle starken Vibrationen ausgesetzt oder wird Zug auf die RJ45-Steckverbindung ausgeübt, kann die Kommunikation gestört und die Mechanik der Verbindung beschädigt werden.

- ▶ RJ45-Steckverbindung vor starker Vibration schützen.
- ▶ RJ45-Steckverbindung vor Zugkraft auf die Buchse schützen.

5.3.6

USB-Device

Die USB-Device-Schnittstelle unterstützt USB 1.1.



Abb. 17 USB-Device-Schnittstelle (USB-Device, Typ B)

Kabel

- Nur USB-Standard-Kabel mit Abschirmung verwenden.
- Maximale Kabellänge: 5 m.

5.3.7

USB-Host

Die USB-Host-Schnittstellen unterstützen USB 2.0.




Abb. 18 USB-Host-Schnittstelle (USB-Host, Typ A)

Kabel

- Nur USB-Standard-Kabel mit Abschirmung verwenden.
- Maximale Kabellänge: 5 m.

5 Installation

5.3 Schnittstellen

5.3.8

CAN

Die CAN-Schnittstelle ist galvanisch getrennt.

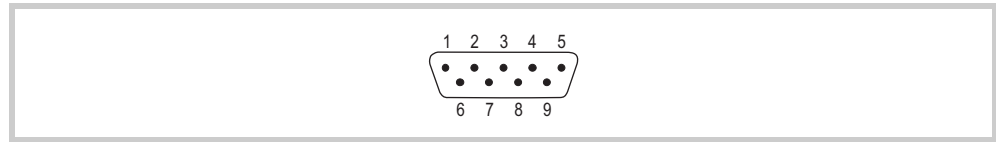


Abb. 19 CAN-Schnittstelle (9-polig, D-Sub, male, UNC)

Pin	Signal	Belegung
1	-	nc
2	CAN-L	Bus line (dominant low)
3	CAN-GND	CAN Ground
4	-	nc
5	-	nc
6	GND	Optional CAN Ground
7	CAN-H	Bus line (dominant high)
8	-	nc
9	-	nc

Tab. 15 Pinbelegung CAN-Schnittstelle nach CiA

- Pin 3 (CAN-GND) und 6 (GND) sind intern im Gerät miteinander verbunden.
- nc: Pin 1, 4, 5, 8 und 9 dürfen nicht angeschlossen werden.
- Die Stromversorgung der CAN-Bus-Treiber erfolgt intern.
- Es ist keine Stromversorgung für Fremdgeräte auf den CAN-Stecker geführt.

Verdrahtung

- Es müssen abgeschirmte, verdrehte Zweidrahtleitungen eingesetzt werden.

Spezifikation Kabel	
Nennwellenwiderstand	120 Ω
Zulässiger Wellenwiderstand	108 ... 132 Ω
Kapazitätsbelag	< 60 pF/m
Aderquerschnitt / max. Leitungslänge	$\geq 0,25 \text{ mm}^2 / 100 \text{ m}$
	$\geq 0,34 \text{ mm}^2 / 250 \text{ m}$
	$\geq 0,75 \text{ mm}^2 / 500 \text{ m}$

Tab. 16 Spezifikation Kabel

- Die maximale Baudrate ist von der Leitungslänge abhängig:

Leitungslänge	Max. Baudrate
25 m	1000 kBit/s
50 m	800 kBit/s
100 m	500 kBit/s
250 m	250 kBit/s
500 m	125 kBit/s
500 m	100 kBit/s (einstellbar via Software)
1000 m	50 kBit/s
2500 m	20 kBit/s
5000 m	10 kBit/s

Tab. 17 Abhängigkeit Leitungslänge / Baudrate

- ☞ ■ Bei Kabellängen über 1000 m ist der Einsatz von Repeatern empfehlenswert. Repeater können ausserdem zur galvanischen Trennung verwendet werden. Genauere Angaben dazu entnehmen Sie den Dokumentationen des Herstellers des Repeaters.
- Empfehlungen von CiA (CAN in Automation) beachten.
- Bei der Konfektionierung darauf achten, dass der Kabelschirm elektrisch gut leitend mit dem Steckergehäuse verbunden ist (→ Kapitel 5.3.2, 32).

CAN-Bus-Topologie

- Ein Bussegment kann max. 32 Busteilnehmer miteinander verbinden.
 - Mehrere Bussegmente können über Repeater (bidirektionale Verstärker) gekoppelt werden. Genauere Angaben dazu entnehmen Sie den Dokumentationen des Herstellers des Repeaters.
 - Ein Bussegment muss an beiden Enden mit einem Leitungsabschluss (120 Ω) versehen sein. Diese Abschlüsse müssen im Stecker, direkt zwischen Pin 2 und 7, angeschlossen werden.
- ☞ ■ Das Bussegment muss an beiden Enden abgeschlossen sein.
 - Es dürfen nicht mehr als zwei Abschlüsse pro Bussegment vorhanden sein.
 - Der Betrieb ohne korrekten Leitungsabschluss kann zu Übertragungsfehlern führen.

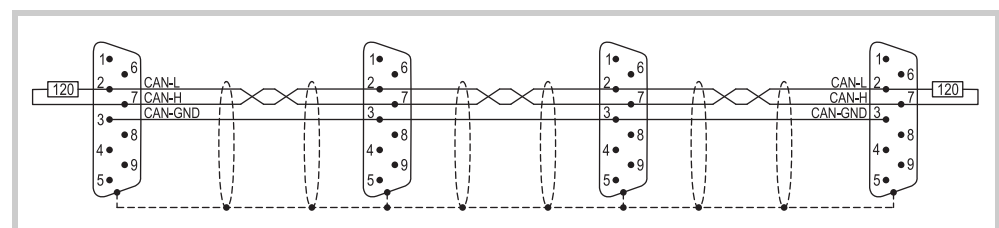





Abb. 20 Bussegment mit vier Busteilnehmern

VORSICHT	
	<p>Betriebsstörungen</p> <p>Durch Verwendung ungeeigneter oder unsachgemäss konfektionierter Kabel sowie durch unfachmännische Verdrahtung können die in den technischen Daten aufgeführten Werte und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nicht gewährleistet werden.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nur von Fachleuten konfektionierte Kabel verwenden.▶ Die verwendeten Kabel müssen entsprechend der Schnittstellenbeschreibung in diesem Dokument konfektioniert sein.▶ Bei der Verdrahtung des Geräts müssen die Hinweise zur Verdrahtung der entsprechenden Schnittstelle befolgt werden.▶ Allgemeingültige Richtlinien und Normen müssen erfüllt werden.




VORSICHT	
	<p>Gerät in betautem Zustand</p> <p>Ist oder war das Gerät klimatischen Schwankungen (Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, kann sich Feuchtigkeit am oder im Gerät niederschlagen (Gerät ist in betautem Zustand). Es besteht Kurzschlussgefahr.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Das Gerät im betauten Zustand nicht einschalten.▶ Ist das Gerät betaut oder war es Temperaturschwankungen ausgesetzt, vor der Inbetriebnahme das Gerät der Raumtemperatur angleichen lassen (Gerät nicht direkter Wärmestrahlung von Heizgeräten aussetzen).

1 Kontrollieren Sie das Gerät auf Transportschäden.


 **Das Gerät darf nur in einwandfreiem technischen Zustand, unter Beachtung dieses Dokumentes, installiert und in Betrieb genommen werden.**


2 Falls benötigt, bauen Sie die erforderliche Kommunikationsbaugruppe in das Gerät ein. Siehe Kapitel 5.4.1 Kommunikationsbaugruppe ins Gerät einbauen,  43.

3 Bauen Sie das Gerät in den Schaltschrank, die Schalttafel oder das Schaltpult ein:

- Geräte mit Standardfront, siehe Kapitel 5.4.2,  45.
- Geräte mit 4-Loch-Front, siehe Kapitel 5.4.3,  49.
- Geräte mit Edelstahlfront, siehe Kapitel 5.4.4,  52.

4 Schliessen Sie das Gerät nach Ihren Bedürfnissen an.

- Hinweise zur Verdrahtung der entsprechenden Schnittstelle berücksichtigen. Siehe Kapitel 5.3 Schnittstellen,  30.

 **Das Gerät hat keinen Ein/Aus-Schalter. Ist in der Stromversorgung kein Schalter eingebaut, startet (bootet) das Gerät sobald es an der Stromversorgung angeschlossen ist.**

5.4.1

Kommunikationsbaugruppe ins Gerät einbauen

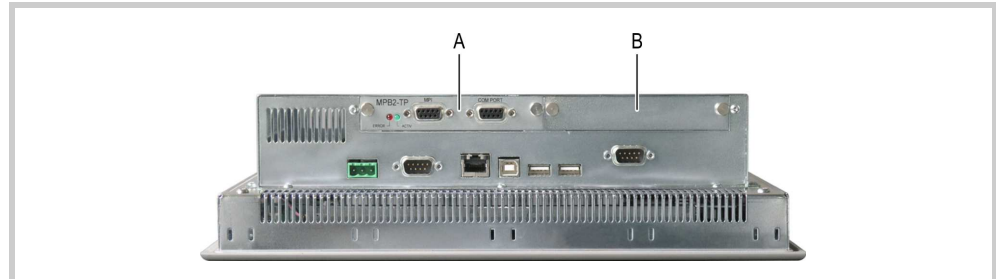


Abb. 21 Steckplätze bestückt mit einer Kommunikationsbaugruppe (A) und einer Steckplatzabdeckung (B)

Das Gerät hat zwei Steckplätze für Kommunikationsbaugruppen. Mit Hilfe von optionalen Kommunikationsbaugruppen kann das Gerät an Automatisierungsgeräte (SPS, Antrieb usw.) oder an Feldbus-Systeme gekoppelt werden.



Es dürfen nur vom Hersteller zugelassene Kommunikationsbaugruppen eingebaut werden. Bitte wenden Sie sich an Ihrem Lieferanten.

VORSICHT



Spannungsführende Teile im Gerät

Bei offenem Gerät können Manipulationen dazu führen, dass Bauteile beschädigt oder zerstört werden.

- ▶ Vor dem Öffnen des Geräts:
 - Gerät spannungslos machen.
 - Versorgungsstecker vom Gerät trennen.
- ▶ Sicherstellen, dass das Gerät nicht unter Spannung gesetzt wird, während es geöffnet ist.
- ▶ Vor dem Einschalten des Geräts:
 - Kommunikationsbaugruppen einbauen.
 - Steckplatzabdeckungen auf alle Steckplätze montieren, die nicht mit Kommunikationsbaugruppen bestückt sind.

VORSICHT



Elektrostatische Entladung

Elektrostatische Entladungen können Bauteile schädigen oder zerstören.

- ▶ Berühren von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen (z. B. Steckerpins) vermeiden.
- ▶ Entladen Sie Ihren Körper elektrostatisch, bevor sie das Gerät berühren (z. B. durch Berühren eines geerdeten metallischen Gegenstandes).

5 Installation

5.4 Montage

Vorgehen:

- 1 Konfigurieren Sie die Kommunikationsbaugruppe gemäss der entsprechenden Baugruppenbeschreibung.
- 2 Wählen Sie einen freien Steckplatz für die Kommunikationsbaugruppe.
- 3 Lösen Sie die Rändelschrauben der Steckplatzabdeckung.
- 4 Entfernen Sie die Steckplatzabdeckung.
- 5 Stecken Sie die Kommunikationsbaugruppe in den Steckplatz.
- 6 Befestigen Sie die Kommunikationsbaugruppe mit den beiden Rändelschrauben.

Informationen zu den verwendeten Kommunikationsbaugruppen bezüglich Protokoll, Konfiguration, Leitungslängen usw., entnehmen Sie bitte der entsprechenden Baugruppenbeschreibung.

5.4.2

Gerät mit Standardfront einbauen

- ☞ ■ Für den Einbau nach IP65 und für den Einsatz in explosionsgefährlicher Umgebung ist ein zusätzlicher Halteklammern-Satz notwendig. Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
- 10,4"- und 12,1"-Geräte können quer oder hochkant eingebaut werden, 15"-Geräte dürfen nur quer eingebaut werden.

- 1 Wählen Sie die Einbauposition des Geräts gemäss Kapitel 5.2.3 Kriterien für die Einbauposition, 28.
- 2 Fertigen Sie an der gewählten Position einen Einbauausschnitt für das Gerät an:
 - Einbauausschnitt:
 - 10,4"-Geräte: 329 × 238 mm (±1 mm)
 - 12,1"-Geräte: 344 × 262 mm (±1 mm)
 - 15"-Geräte: 410 × 315 mm (±1 mm)
 - Materialstärke am Einbauausschnitt 2...5 mm

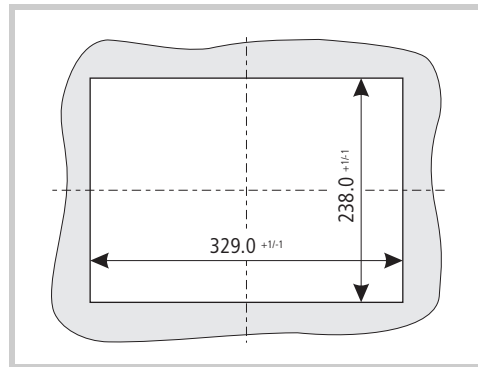


Abb. 22 Einbauausschnitt für 10,4"-Geräte

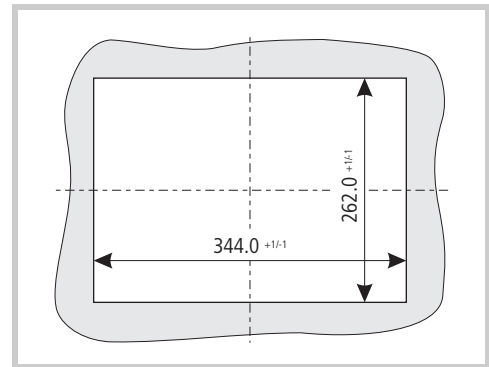


Abb. 23 Einbauausschnitt für 12,1"-Geräte

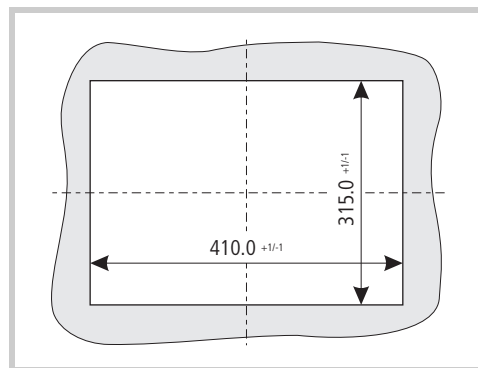


Abb. 24 Einbauausschnitt für 15"-Geräte

- 3 Legen Sie die mitgelieferte Dichtungsschnur in die Nut (A) auf der Frontplatten-Rückseite des Geräts ein und längen Sie die Dichtungsschnur so ab, dass die Stossstelle dicht schliesst.

VORSICHT



Undichte Stelle

Undichte Stelle durch verdreht eingelegte Dichtungsschnur oder durch ungenügend schliessende Stossstelle.

- ▶ Die Stossstelle der Dichtungsschnur muss an der Unterseite des Geräts liegen.
- ▶ Dichtungsschnur beim Einlegen **nicht** verdrehen.
- ▶ Dichtungsschnur so ablängen und einlegen, dass die Stossstelle dicht schliesst.

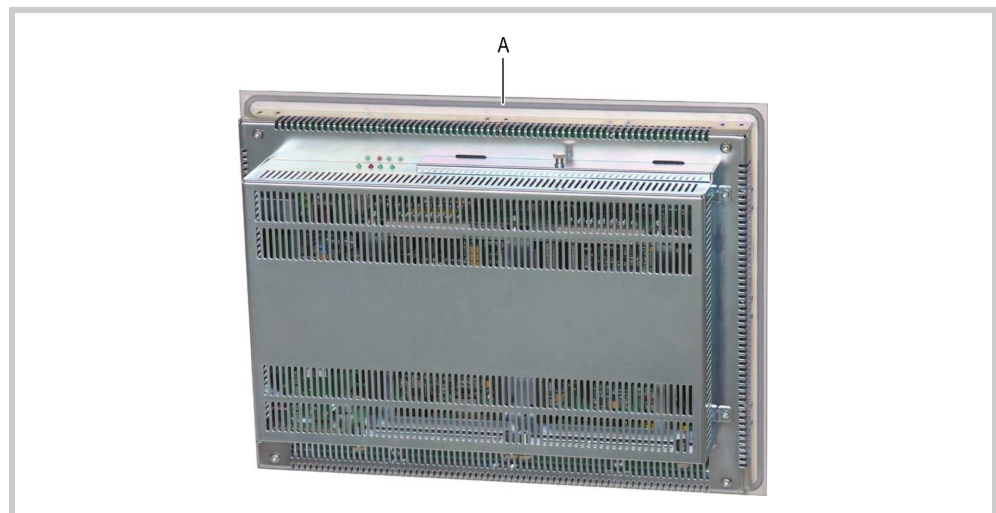


Abb. 25 Nut für Dichtungsschnur (A)

- 4 Montieren Sie die mitgelieferten Gewindestifte in die Halteklammern vor.



Abb. 26 Gewindestift in Halteklammer vormontiert

- 5 Setzen Sie das Gerät von vorne in den Einbauausschnitt ein.
- 6 Haken Sie die Halteklammern wie folgt in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Geräts ein und fixieren Sie das Gerät indem Sie die Gewindestifte anziehen, bis die Front des MICRO PANEL an den Befestigungspunkten mit der Oberfläche des Schaltschranks bündig ist.

VORSICHT



Mechanische Beschädigung des Geräts

Werden die Gewindestifte zu fest angezogen, kann das Gerät beschädigt werden.

- ▶ Gewindestifte mit einem max. Drehmoment von 0,2 Nm anziehen.

☞ Die Positionen der Halteklammern hängen ab von:

- der Gerätegröße und
- den Anforderungen an den Einbau.

- 10,4"- und 12,1"-Geräte (standardmässiger Einbau):
 - Oben und unten am Gerät:
Je eine Halteklammer an der linken und der rechten Befestigungsposition



Abb. 27 10,4"- und 12,1"-Geräte mit vier Halteklammern (erfüllt IP65 nicht)

- 10,4"- und 12,1"-Geräte, die in eingebautem Zustand IP65 gewährleisten müssen, oder die in explosionsgefährlicher Umgebung eingesetzt werden:
 - Oben und unten am Gerät:
Je eine Halteklammer an allen Befestigungspositionen (links, rechts und in der Mitte)
 - Links und rechts am Gerät:
Je eine Halteklammer an der mittleren Befestigungsposition



Abb. 28 10,4"- und 12,1"-Geräte mit acht Halteklammern (erfüllt IP65)

- 15"-Geräte (standardmässiger Einbau):
 - Oben und unten am Gerät:
Je eine Halteklammer an der zweiten Befestigungsposition von links und von rechts

5 Installation

5.4 Montage

- Links und rechts am Gerät:
Je eine Halteklammer an der obersten und der untersten Befestigungsposition



Abb. 29 15"-Geräte mit acht Halteklammern (erfüllt IP65 nicht)

- 15"-Geräte, die in eingebautem Zustand IP65 gewährleisten müssen, oder die in explosionsgefährlicher Umgebung eingesetzt werden:
 - Oben und unten am Gerät:
Je eine Halteklammer an den äussersten und an den beiden innersten Befestigungspositionen
 - Links und rechts am Gerät:
Je eine Halteklammer an den beiden innersten Befestigungspositionen



Abb. 30 15"-Geräte mit zwölf Halteklammern (erfüllt IP65)

5.4.3

Gerät mit 4-Loch-Front einbauen

- ☞ ■ Für den Einbau nach IP65 und für den Einsatz in explosionsgefährlicher Umgebung ist ein optionaler Konterrahmen notwendig. Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
- 10,4"- und 12,1"-Geräte können quer oder hochkant eingebaut werden, 15"-Geräte dürfen nur quer eingebaut werden.

- 1 Wählen Sie die Einbauposition des Geräts gemäss Kapitel 5.2.3 Kriterien für die Einbauposition, 28.
- 2 Fertigen Sie an der gewählten Position einen Einbauausschnitt für das Gerät an:
 - Einbauausschnitt:
 - 10,4"-Geräte: 314 × 238 mm (±1 mm)
 - 12,1"-Geräte: 344 × 262 mm (±1 mm)
 - 15"-Geräte: 410 × 315 mm (±1 mm)
 - Vier Durchgangsbohrungen \varnothing 5,5 mm, in folgenden Abständen:
 - 10,4"-Geräte: von 326 mm (±0,2 mm) zu 240 mm (±0,2 mm)
 - 12,1"-Geräte: von 360 mm (±0,2 mm) zu 254 mm (±0,2 mm)
 - Vier Durchgangsbohrungen \varnothing 6,5 mm, in folgenden Abständen:
 - 15"-Geräte: von 430 mm (±0,2 mm) zu 290 mm (±0,2 mm)
 - Materialstärke am Einbauausschnitt 2...20 mm

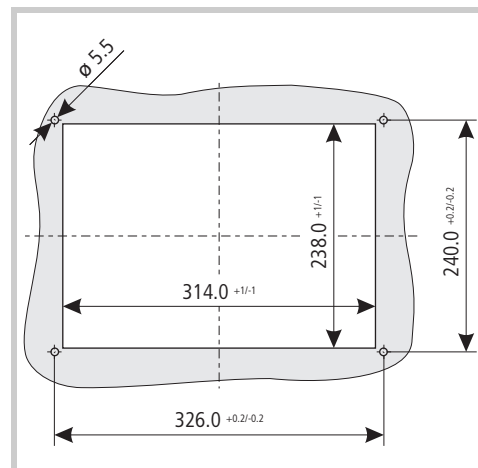


Abb. 31 Einbauausschnitt für 10,4"-Geräte

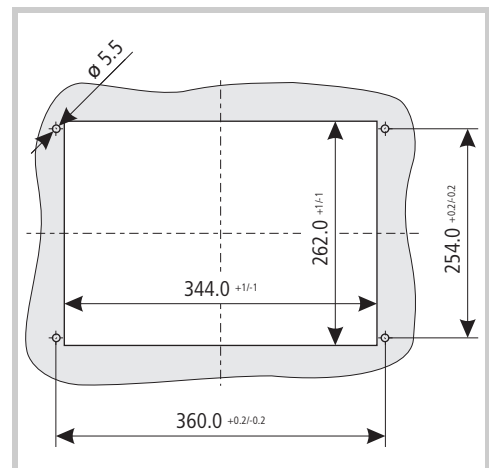


Abb. 32 Einbauausschnitt für 12,1"-Geräte

5 Installation

5.4 Montage

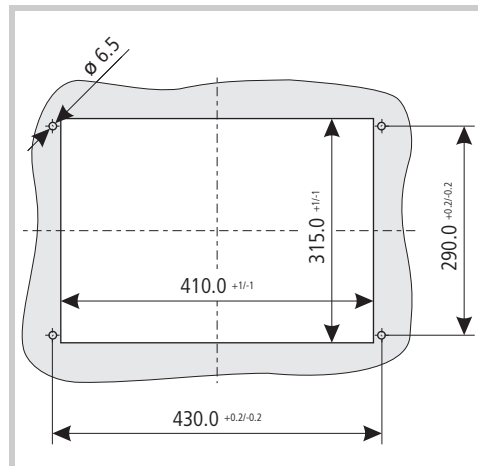


Abb. 33 Einbauausschnitt für 15"-Geräte

3 Montieren Sie die Frontdichtung:



Abb. 34 Frontdichtung montiert

A Senkschraube

B Frontdichtung

- 3.1 Setzen Sie die Senkschrauben in die entsprechenden Bohrungen der Frontplatte des Geräts ein.
 - 3.2 Legen Sie das Gerät mit den Senkschrauben mit der Frontseite nach unten ab.
 - 3.3 Ziehen Sie die Schutzfolie von der mitgelieferten Frontdichtung ab.
 - 3.4 Legen Sie die Frontdichtung mit der Klebeseite nach unten, auf die Frontplatten-Rückseite und drücken Sie die Frontdichtung an.
- 4 Setzen Sie das Gerät von vorne in den Einbauausschnitt ein.

VORSICHT



Undichte Stelle

Undichte Stelle durch ungenau positionierte Frontdichtung.

- ▶ Achten Sie darauf, dass die Frontdichtung eben und gleichmäßig zwischen der Frontplatte des Geräts und der Montagefläche aufliegt.

- 5 Befestigen Sie das Gerät so, dass die Frontdichtung korrekt zwischen der Frontplatte des Geräts und der Montagefläche am Einbauausschnitt sitzt:
- Mit den mitgelieferten Senkschrauben und Muttern (nicht mitgeliefert), falls:
 - der Einbau IP65 **nicht** gewährleisten muss, und
 - das Gerät **nicht** in explosionsgefährlicher Umgebung, eingesetzt wird.
 - Mit den mitgelieferten Senkschrauben und dem optionalen Konterrahmen, falls:
 - der Einbau IP65 gewährleisten muss, oder
 - das Gerät in explosionsgefährlicher Umgebung, eingesetzt wird.

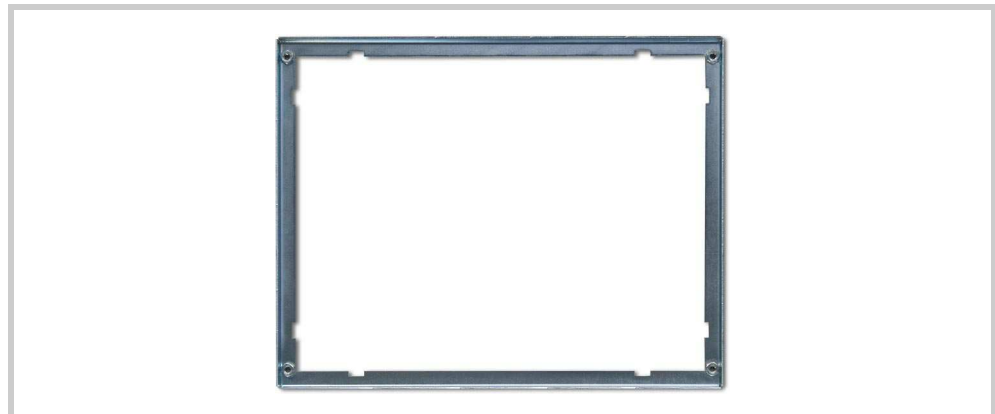


Abb. 35 Konterrahmen (für Einbau nach IP65)

5.4.4

Gerät mit Edelstahlfront einbauen



10,4"- und 12,1"-Geräte mit Edelstahlfront:

- dürfen quer oder hochkant eingebaut werden.
- dürfen in explosionsgefährlicher Umgebung folgender Zonen (gemäß ATEX 94/9/EG) eingesetzt werden:

- Zone 22
- Zone 1, Kategorie 2G oder Zone 2, Kategorie 3G.

Bedingung: Das Gerät ist in ein Gehäuse mit Überdruckkapselung eingebaut.

Max. erlaubter Überdruck: 10 mbar dauernd.

■ 15"-Geräte mit Edelstahlfront:

- dürfen nur quer eingebaut werden.
- dürfen in explosionsgefährlicher Umgebung, Zone 22 eingesetzt werden.
- benötigen für den Einbau nach IP65 und für den Einsatz in explosionsgefährlicher Umgebung einen zusätzlichen Halteklammern-Satz. Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

- 1 Wählen Sie die Einbauposition des Geräts gemäß Kapitel 5.2.3 Kriterien für die Einbauposition, 28.
- 2 Fertigen Sie an der gewählten Position einen Einbauausschnitt für das Gerät an:
 - Einbauausschnitt:
 - 10,4"-Geräte: 329 × 238 mm (±1 mm)
 - 12,1"-Geräte: 344 × 262 mm (±1 mm)
 - 15"-Geräte: 410 × 315 mm (±1 mm)
 - Materialstärke am Einbauausschnitt 2... 5 mm

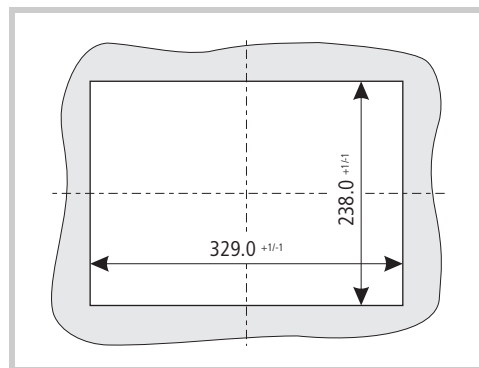


Abb. 36 Einbauausschnitt für 10,4"-Geräte

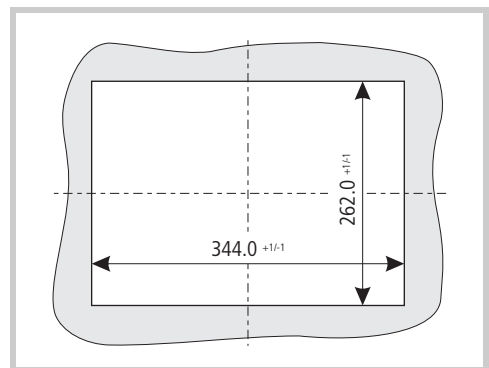


Abb. 37 Einbauausschnitt für 12,1"-Geräte

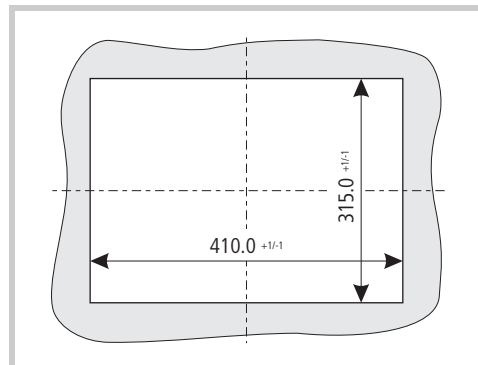


Abb. 38 Einbauausschnitt für 15"-Geräte

- 3 Legen Sie die mitgelieferte Dichtungsschnur in die Nut (A) auf der Frontplatten-Rückseite des Geräts ein und längen Sie die Dichtungsschnur so ab, dass die Stosstelle dicht schliesst.

VORSICHT



Undichte Stelle

Undichte Stelle durch verdreht eingelegte Dichtungsschnur oder durch ungenügend schliessende Stosstelle.

- ▶ Die Stosstelle der Dichtungsschnur muss an der Unterseite des Geräts liegen.
- ▶ Dichtungsschnur beim Einlegen **nicht** verdrehen.
- ▶ Dichtungsschnur so ablängen und einlegen, dass die Stosstelle dicht schliesst.

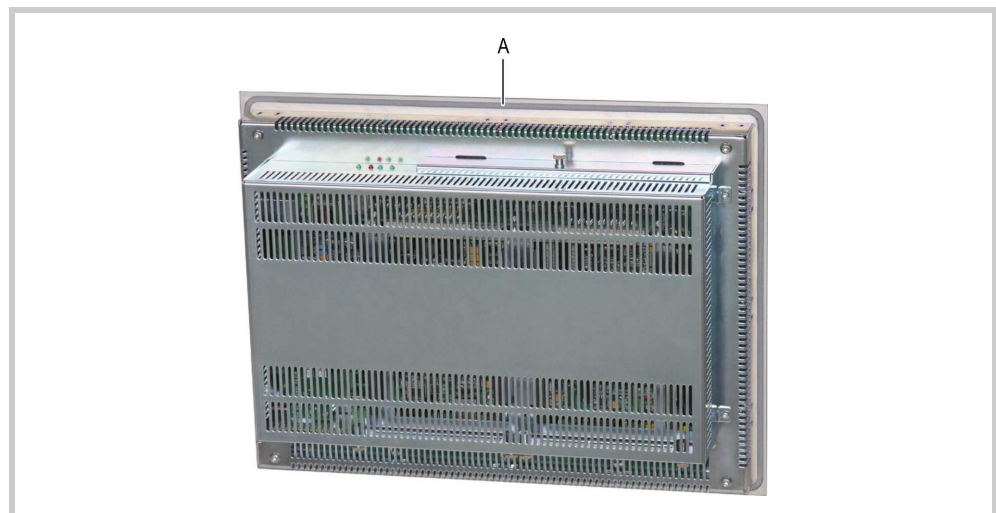


Abb. 39 Nut für Dichtungsschnur (A)

- 4 Montieren Sie die mitgelieferten Gewindestifte in die Halteklammern vor.

5 Installation

5.4 Montage



Abb. 40 Gewindestift in Halteklammer vormontiert

- 5 Setzen Sie das Gerät von vorne in den Einbauausschnitt ein.
- 6 Haken Sie die Halteklammern wie folgt in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Geräts ein und fixieren Sie das Gerät indem Sie die Gewindestifte anziehen, bis die Front des MICRO PANEL an den Befestigungspunkten mit der Oberfläche des Schaltschranks bündig ist.

VORSICHT



Mechanische Beschädigung des Geräts

Werden die Gewindestifte zu fest angezogen, kann das Gerät beschädigt werden.

- ▶ Gewindestifte mit einem max. Drehmoment von 0,2 Nm anziehen.



Die Positionen der Halteklammern hängen ab von:

- der Gerätegröße und
- den Anforderungen an den Einbau.

- 10,4"- und 12,1"-Geräte (standardmässiger Einbau):
 - Oben und unten am Gerät:
Je eine Halteklammer an der linken und der rechten Befestigungsposition



Abb. 41 10,4"- und 12,1"-Geräte mit vier Halteklammern (erfüllt IP65 nicht)

- 10,4"- und 12,1"-Geräte, die in eingebautem Zustand IP65 gewährleisten müssen, oder die in explosionsgefährlicher Umgebung eingesetzt werden:
 - Oben und unten am Gerät:
Je eine Halteklammer an allen Befestigungspositionen (links, rechts und in der Mitte)
 - Links und rechts am Gerät:

Je eine Halteklammer an der mittleren Befestigungsposition



Abb. 42 10,4"- und 12,1"-Geräte mit acht Halteklammern (erfüllt IP65)

- 15"-Geräte (standardmässiger Einbau):
 - Oben und unten am Gerät:
Je eine Halteklammer an der zweiten Befestigungsposition von links und von rechts
 - Links und rechts am Gerät:
Je eine Halteklammer an der obersten und der untersten Befestigungsposition



Abb. 43 15"-Geräte mit acht Halteklammern (erfüllt IP65 nicht)

- 15"-Geräte, die in eingebautem Zustand IP65 gewährleisten müssen, oder die in explosionsgefährlicher Umgebung eingesetzt werden:
 - Oben und unten am Gerät:
Je eine Halteklammer an den äussersten und an den beiden innersten Befestigungspositionen
 - Links und rechts am Gerät:
Je eine Halteklammer an den beiden innersten Befestigungspositionen

5 Installation

5.4 Montage



Abb. 44 15"-Geräte mit zwölf Halteklammern (erfüllt IP65)

6 Bedienung

6.1 Sicherheitsvorschriften

 **Lesen Sie vor dem Arbeiten mit dem Gerät das Kapitel 3 Sicherheitsvorschriften, 15. Es beinhaltet wichtige Informationen betreffend Ihrer persönlichen Sicherheit.**

VORSICHT



Empfindliche Resistiv-Touch-Oberfläche

Beschädigung des Resistiv-Touch durch spitze oder scharfe Gegenstände.

- ▶ Resistiv-Touch nur mit Finger oder Touchpen berühren.
- ▶ Falls Handschuhe getragen werden, müssen diese sauber sein. Sie dürfen nicht mit abrasivem Staub oder spitzen Partikeln behaftet sein.

VORSICHT



Gerät in betautem Zustand

Ist oder war das Gerät klimatischen Schwankungen (Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, kann sich Feuchtigkeit am oder im Gerät niederschlagen (Gerät ist in betautem Zustand). Es besteht Kurzschlussgefahr.


- ▶ Das Gerät im betauten Zustand **nicht** einschalten.
- ▶ Ist das Gerät betaut oder war es Temperaturschwankungen ausgesetzt, vor der Inbetriebnahme das Gerät der Raumtemperatur angleichen lassen (Gerät nicht direkter Wärmestrahlung von Heizgeräten aussetzen).

6.2

Gerät aufstarten

- 1 Setzen Sie die CF-Karte mit Betriebssystem ein:

VORSICHT



Datenverlust

Tritt, während eine CF-Karte beschrieben wird, ein Spannungsabfall auf oder wird diese entfernt, kann dies zu Datenverlust oder zur Zerstörung der CF-Karte führen.

- ▶ CF-Karten immer mit CF-Slot-Abdeckung sichern.
- ▶ Das Schreiben auf CF-Karten möglichst vermeiden. Gründe:
 - Die Anzahl Schreibzyklen von CF-Karten ist begrenzt.
 - Schreiben bei gleichzeitigem Spannungsabfall führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Datenverlust.
- ▶ Vor dem Entfernen der CF-Karte in CF-Slot 1 sicherstellen, dass keine Software die CF-Karte beschreibt (LED «CF ACT» darf nicht leuchten).
- ▶ CF-Karte in CF-Slot 0 nur in spannungslosem Zustand des Geräts entfernen.
- ▶ Vor dem Ausschalten sicherstellen, dass keine Software eine CF-Karte beschreibt (LED «CF ACT» darf nicht leuchten).

- 1.1 Entfernen Sie die CF-Slot-Abdeckung (A).

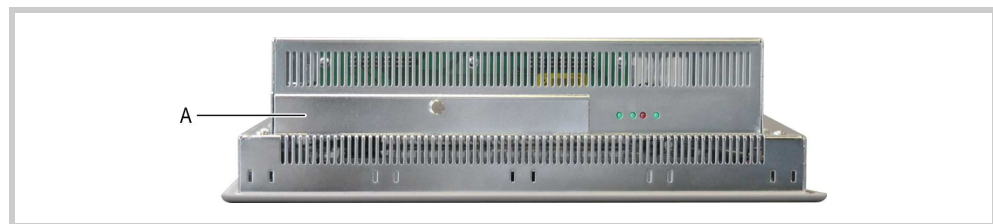


Abb. 45 Serviseite des Geräts (CF-Slot-Abdeckung montiert)

- 1.2 Setzen Sie die CF-Karten in die CF-Slots ein:
 - CF-Karte mit Betriebssystem in CF-Slot 0 (C)
 - CF-Karte mit Daten in CF-Slot 1 (B)

 **Keine Gewalt anwenden (CF-Karten sind gegen verkehrtes Einsetzen gesichert).**

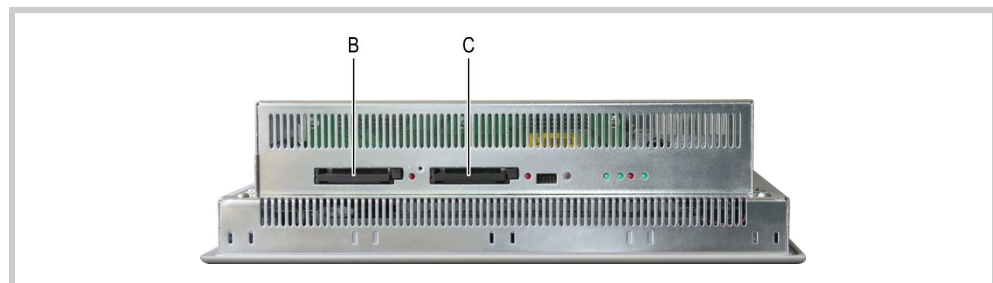



Abb. 46 Serviseite des Geräts (CF-Slot-Abdeckung demontiert)

- 1.3 Montieren Sie die CF-Slot-Abdeckung (A).


- 2 Setzen Sie das Gerät unter Spannung.
 - Das Gerät bootet.
- 3 Falls das Gerät nicht bootet und/oder falls beim Starten (Booten) des Geräts eine Fehlermeldung erscheint, siehe Kapitel 7.4 Störungssuche und -behebung,  65.
- 4 Nach der Erstinbetriebnahme, führen Sie folgende Schritte durch (→ Dokument «MN05010007Z-DE Systembeschreibung Windows CE»):
 - 4.1 Passen Sie die Systemeinstellungen des Geräts an.
 - 4.2 Installieren Sie die erforderlichen Applikationsprogramme.




Die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung kann durch Reduktion der Helligkeit erhöht werden (→ Dokument «MN05010007Z-DE Systembeschreibung Windows CE»).

6.3

Gerät ausschalten

VORSICHT	
	<p>Datenverlust</p> <p>Tritt, während eine CF-Karte beschrieben wird, ein Spannungsabfall auf oder wird diese entfernt, kann dies zu Datenverlust oder zur Zerstörung der CF-Karte führen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ CF-Karten immer mit CF-Slot-Abdeckung sichern.▶ Das Schreiben auf CF-Karten möglichst vermeiden. Gründe:<ul style="list-style-type: none">- Die Anzahl Schreibzyklen von CF-Karten ist begrenzt.- Schreiben bei gleichzeitigem Spannungsabfall führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Datenverlust.▶ Vor dem Entfernen der CF-Karte in CF-Slot 1 sicherstellen, dass keine Software die CF-Karte beschreibt (LED «CF ACT» darf nicht leuchten).▶ CF-Karte in CF-Slot 0 nur in spannungslosem Zustand des Geräts entfernen.▶ Vor dem Ausschalten sicherstellen, dass keine Software eine CF-Karte beschreibt (LED «CF ACT» darf nicht leuchten).

-  **Häufiges Ein- und Ausschalten des Geräts, speziell bei tiefen Temperaturen, reduziert die Lebensdauer der Kaltkathoden-Röhren (CCFL) der Hintergrundbeleuchtung.**
- Häufiges Ein- und Ausschalten des Geräts vermeiden.
 - Stattdessen Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung reduzieren (→ Dokument «MN05010007Z-DE Systembeschreibung Windows CE»).

- 1 Machen Sie das Gerät spannungslos.

7 **Wartung und Instandsetzung**

7.1 **Sicherheitsvorschriften**



Lesen Sie vor dem Arbeiten mit dem Gerät das Kapitel 3 Sicherheitsvorschriften, 15. Es beinhaltet wichtige Informationen betreffend Ihrer persönlichen Sicherheit.

7 Wartung und Instandsetzung

7.2 Wartung

7.2

Wartung


Geräte mit Resistiv-Touch sind wartungsfrei. Folgende Arbeiten könnten jedoch notwendig werden:

- Reinigen des Resistiv-Touch bei Verschmutzung.
- Nachkalibrieren des Resistiv-Touch, wenn er nicht mehr korrekt auf Berührung reagiert.

Bei Geräten mit Infrarot-Touch muss der Infrarot-Rahmen regelmässig gereinigt werden (siehe Kapitel 7.2.3 Infrarot-Touch reinigen, 63). Ansonsten sind diese Geräte wartungsfrei.

7.2.1

Resistiv-Touch reinigen

VORSICHT	
	<p>Reinigung des Geräts</p> <p>Beschädigung des Geräts durch spitze oder scharfe Gegenstände und durch Flüssigkeiten.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Keine spitzen oder scharfen Gegenstände (z. B. Messer) zum Reinigen verwenden.▶ Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden.▶ Verhindern, dass Flüssigkeiten in das Gerät gelangen (Kurzschlussgefahr).

- 1 Reinigen Sie den Resistiv-Touch vorsichtig mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch.
 - Bei hartnäckiger Verschmutzung sprühen Sie zuerst ein wenig Spülmittel auf das feuchte Tuch.

7.2.2

Resistiv-Touch nachkalibrieren

Der Resistiv-Touch wird kalibriert ausgeliefert. Reagiert er nicht mehr korrekt auf Berührung, muss er nachkalibriert werden. Touchkalibrierung, siehe Dokument «MN05010007Z-DE Systembeschreibung Windows CE».



7.2.3

Infrarot-Touch reinigen


Der Infrarot-Rahmen muss regelmässig gereinigt werden.



Dass der Infrarot-Touch gereinigt werden muss, wird wie folgt angezeigt:

- Auf der Serviceseite blinkt die LED «TOUCH ERROR»
- Auf dem Display erscheint in der Taskleiste eines der folgenden Icons:
 -  : Verschmutzter Touchsensor
 -  : Defekter oder stark verschmutzter Touchsensor
- Eine Visualisierungs-Applikation zeigt eine entsprechende Warnung.

Ist der Infrarot-Rahmen stark verschmutzt, können Infrarot-Kanäle unterbrochen werden. Im Extremfall kann dies dazu führen, dass die entsprechenden Zonen des Touchsensors nicht mehr auf Betätigung reagieren.

VORSICHT	
	<p>Reinigung des Geräts</p> <p>Beschädigung des Geräts durch spitze oder scharfe Gegenstände und durch Flüssigkeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Keine spitzen oder scharfen Gegenstände (z. B. Messer) zum Reinigen verwenden. ▶ Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden. ▶ Verhindern, dass Flüssigkeiten in das Gerät gelangen (Kurzschlussgefahr).

- 1 Reinigen Sie den Infrarot-Rahmen und das Display mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch.
 - Bei hartnäckiger Verschmutzung sprühen Sie zuerst ein wenig Spülmittel auf das feuchte Tuch.


7.2.4

Infrarot-Touch nachkalibrieren

Geräte mit Infrarot-Touch müssen nicht nachkalibriert werden.

7.2.5

Batterie

Die eingebaute Batterie kann nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer, siehe Kapitel 9.4 System,  78.

7 Wartung und Instandsetzung

7.3 Instandsetzung

7.3 Instandsetzung

7.3.1 Reparaturen

Das Gerät darf ausschliesslich durch den Hersteller oder eine von ihm bevollmächtigte Reparaturstelle geöffnet werden.

Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder an den technischen Support von Eaton.

Für den Transport sollte die Original-Verpackung verwendet werden.


7.4

Störungssuche und -behebung

Störung und mögliche Ursache	Behebung
Gerät startet (bootet) nicht.	
Spannungsversorgungs-Schnittstelle hat keine Spannung.	Zuleitung kontrollieren.
Beim Starten (Booten) des Geräts erscheint folgende Meldung:	
«No Card in CF-Slot 0 detected !!!»	
Im CF-Slot 0 befindet sich keine CF-Karte.	CF-Karte mit Betriebssystem in den CF-Slot 0 einlegen.
CF-Karte im CF-Slot 0 konnte nicht gelesen werden (ist defekt).	CF-Karte ersetzen.
«Search Subdirectory ... not found»	
Auf der CF-Karte im CF-Slot 0 befindet sich kein OS (Betriebssystem).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Falls keine CF-Karte mit Betriebssystem existiert, Betriebssystem auf eine CF-Karte laden. ■ CF-Karte mit Betriebssystem in den CF-Slot 0 einlegen.
«<50> Touch is dirty or defect» (erscheint nur wenn GALILEO installiert ist)	
Resistiv-Touch ist nicht richtig kalibriert.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerät starten (booten). ■ Touch kalibrieren (→ Dokument «MN05010007Z-DE Systembeschreibung Windows CE»).
Infrarot-Rahmen des Infrarot-Touch ist verschmutzt.	Infrarot-Rahmen reinigen (→ Kapitel 7.2.3, 63).
Die Gewindestifte für die Montage des Geräts sind zu fest angezogen.	Gewindestifte lösen (max. Drehmoment beachten, → Kapitel 5.4, 42).
Gerät ist defekt.	Gerät zur Reparatur einsenden.
Display bleibt oder wird dunkel.	
Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet.	Funktion in der Visualisierungssoftware überprüfen.
Hintergrundbeleuchtung ist defekt.	Gerät zur Reparatur einsenden.
Touch reagiert nicht oder nicht korrekt auf Betätigung.	
Resistiv-Touch ist nicht richtig kalibriert.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerät starten (booten). ■ Touch kalibrieren (→ Dokument «MN05010007Z-DE Systembeschreibung Windows CE»).

7 Wartung und Instandsetzung

7.4 Störungssuche und -behebung

Störung und mögliche Ursache	Behebung
Infrarot-Rahmen des Infrarot-Touch ist verschmutzt.	Infrarot-Rahmen reinigen (→ Kapitel 7.2.3, 63).
Touch ist deaktiviert.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerät starten (booten). ■ Touch aktivieren (→ Dokument «MN05010007Z-DE Systembeschreibung Windows CE»).
LED «TOUCH ERROR» leuchtet dauernd und/oder in der Taskleiste erscheint das Icon  .	
Fehlbedienung der auf dem Display dargestellten Bedienelemente.	Alle Gegenstände (auch Finger) aus dem Bereich des Displays entfernen.
Infrarot-Rahmen des Infrarot-Touch ist verschmutzt.	Infrarot-Rahmen reinigen (→ Kapitel 7.2.3, 63).
Die Gewindestifte für die Montage des Geräts sind zu fest angezogen.	Gewindestifte lösen (max. Drehmoment beachten, → Kapitel 5.4, 42).
Gerät ist defekt.	Gerät zur Reparatur einsenden.

Tab. 18 Störungssuche und -behebung

8 Lagerung, Transport und Entsorgung

8.1 Sicherheitsvorschriften



Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts das Kapitel 3 Sicherheitsvorschriften, 15. Es beinhaltet wichtige Informationen betreffend Ihrer persönlichen Sicherheit.

8.2 Lagerung

Die Umgebungsbedingungen für Lagerung müssen erfüllt sein. Siehe Kapitel 9.9 Umgebungsbedingungen, 83.

8.3 Transport

Beim Transport des Geräts muss verhindert sein, dass das Gerät beschädigt wird (sachgerechte Verpackung verwenden).

Auch während dem Transport des Geräts müssen die Umgebungsbedingungen erfüllt sein. Siehe Kapitel 9.9 Umgebungsbedingungen, 83.

1 Kontrollieren Sie das Gerät nach Ankunft auf Transportschäden.


8 Lagerung, Transport und Entsorgung

8.4 Entsorgung

8.4

Entsorgung

⚠ GEFAHR



Explosionsgefährliche und giftige Materialien

Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Explosionsgefahr durch die im Gerät eingelötete Lithium-Batterie und Vergiftungsgefahr durch eine quecksilberhaltige Kaltkathoden-Röhre.

▶ Gerät fachgerecht entsorgen.

Nicht mehr benutzte Geräte müssen nach den örtlich geltenden Vorschriften fachgerecht entsorgt werden oder an den Hersteller oder Vertrieb retourniert werden.

Verwendete Materialien Gerät

Bauteil	Material
Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Frontplatte, abhängig von der Geräteausführung:	
Geräte mit Standardfront	Aluminium, Peraluman 101 eloxiert
Geräte mit 4-Loch-Front	Aluminium, Peraluman 101 eloxiert
Geräte mit Edelstahlfront	Edelstahl
Infrarot-Rahmen	Polycarbonat (PC)
Infrarot-Touch-Schutzscheibe	Glas
Resistiv-Touch-Stützscheibe	Glas mit Polyester-Folie
Kaltkathoden-Röhre	Quecksilber (< 5 mg)
Batterie	Lithium CR2032, 3.0 V, 220 mAh, Panasonic
■ Batteriegewicht	3.4 g
■ SVHC Substanz	1.2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
■ Substanzgewicht	2-4 %
Elektrobauteile	Verschieden

Tab. 19 Verwendete Materialien Gerät



Die für unsere Gehäuse verwendeten Materialien sind halogenfrei.

Verwendete Materialien Verpackung

Verpackung	Material
Aussenverpackung	Karton
Innenverpackung:	
10,4"- und 12,1"-Geräte	■ Karton mit PE-Folie ■ Kunststoffbeutel: Polyäthylen (PE)

Verpackung	Material
15"-Geräte	<ul style="list-style-type: none">■ Geschlossenzelliger Polyäthylen-Schaum, FCKW-frei■ Kunststoffbeutel: Polyäthylen (PE)

Tab. 20 Verwendete Materialien Verpackung

8 Lagerung, Transport und Entsorgung

8.4 Entsorgung

9 Technische Daten

9.1 Masse und Gewichte

9.1.1 10,4"-Geräte mit Standardfront oder Edelstahlfront

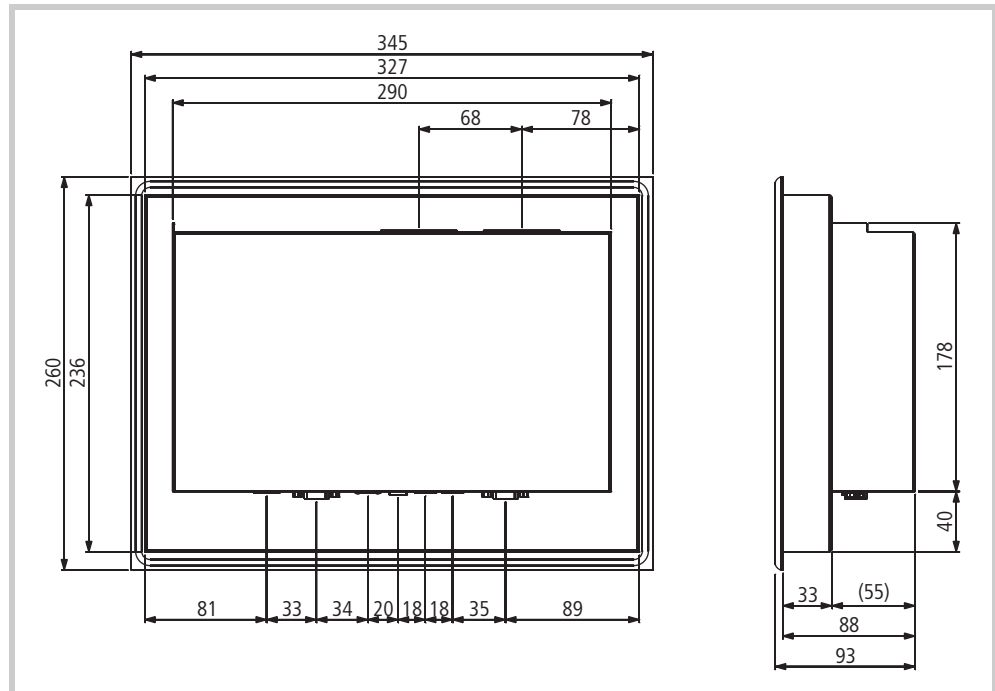


Abb. 47 Mechanische Abmessungen der 10,4"-Geräte mit Standardfront oder Edelstahlfront in mm

Eigenschaft	XV400 10,4"; MC2 10,4"
Höhe	260 mm
Breite	345 mm
Tiefe	93 mm
Stärke Frontplatte	5 mm
Einbautiefe	88 mm
Einbauausschnitt	329 mm × 238 mm (±1 mm)
Gewicht	
Geräte mit Standardfront	Ca. 4,1 kg
Geräte mit Edelstahlfront	Ca. 5,3 kg

Tab. 21 Masse und Gewichte der 10,4"-Geräte mit Standardfront oder Edelstahlfront

9 Technische Daten
 9.1 Masse und Gewichte

9.1.2 10,4"-Geräte mit 4-Loch-Front

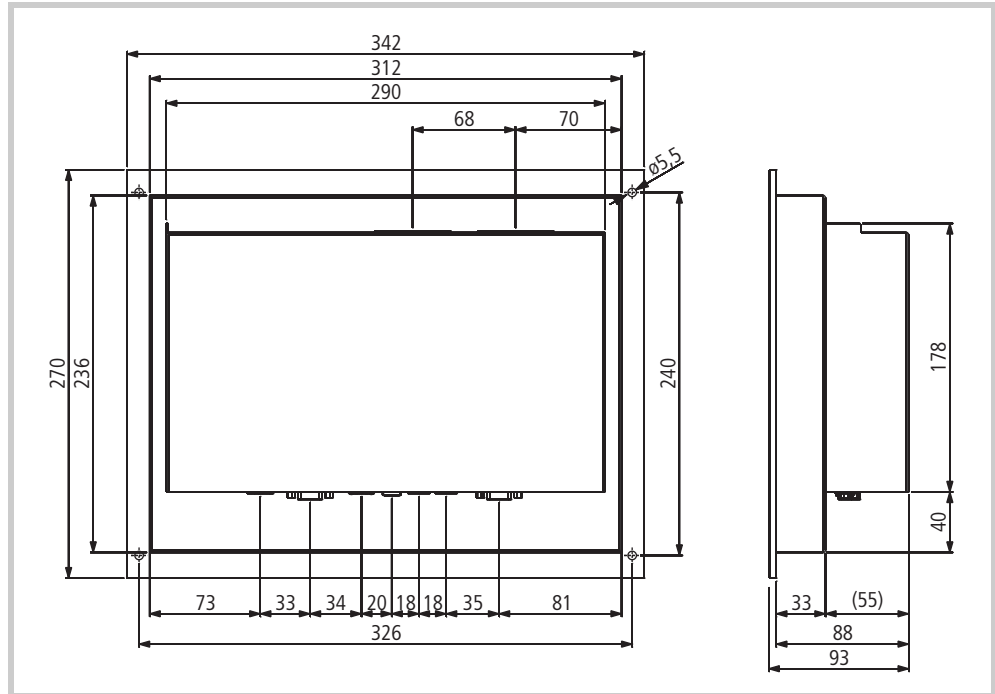


Abb. 48 Mechanische Abmessungen der 10,4"-Geräte mit 4-Loch-Front in mm

Eigenschaft	XV400 10,4"; MC2 10,4"
Höhe	270 mm
Breite	342 mm
Tiefe	93 mm
Stärke Frontplatte	5 mm
Einbautiefe	88 mm
Einbauausschnitt	314 mm × 238 mm (±1 mm)
Gewicht	Ca. 4,1 kg

Tab. 22 Masse und Gewichte der 10,4"-Geräte mit 4-Loch-Front

9.1.3

12,1"-Geräte mit Standardfront oder Edelstahlfront

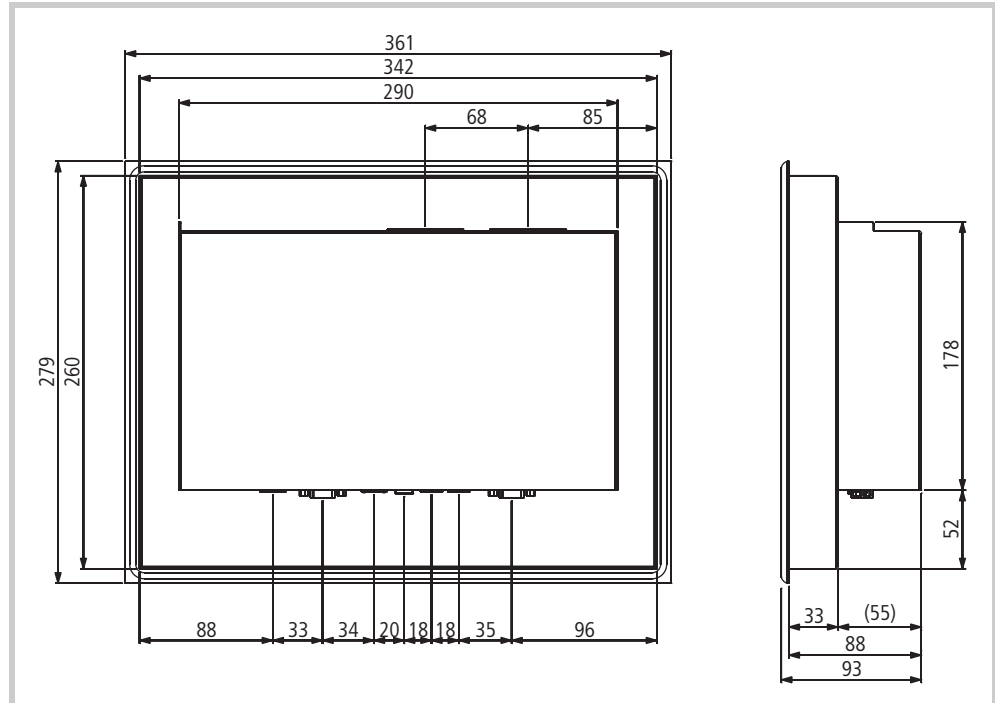


Abb. 49 Mechanische Abmessungen der 12,1"-Geräte mit Standardfront oder Edelstahlfront in mm

Eigenschaft	XV400 12,1"; MC2 12,1"
Höhe	279 mm
Breite	361 mm
Tiefe	93 mm
Stärke Frontplatte	5 mm
Einbautiefe	88 mm
Einbauausschnitt	344 mm × 262 mm (±1 mm)
Gewicht	
Geräte mit Standardfront	Ca. 4,5 kg
Geräte mit Edelstahlfront	Ca. 5,7 kg

Tab. 23 Masse und Gewichte der 12,1"-Geräte mit Standardfront oder Edelstahlfront

9 Technische Daten
 9.1 Masse und Gewichte

9.1.4 12,1"-Geräte mit 4-Loch-Front

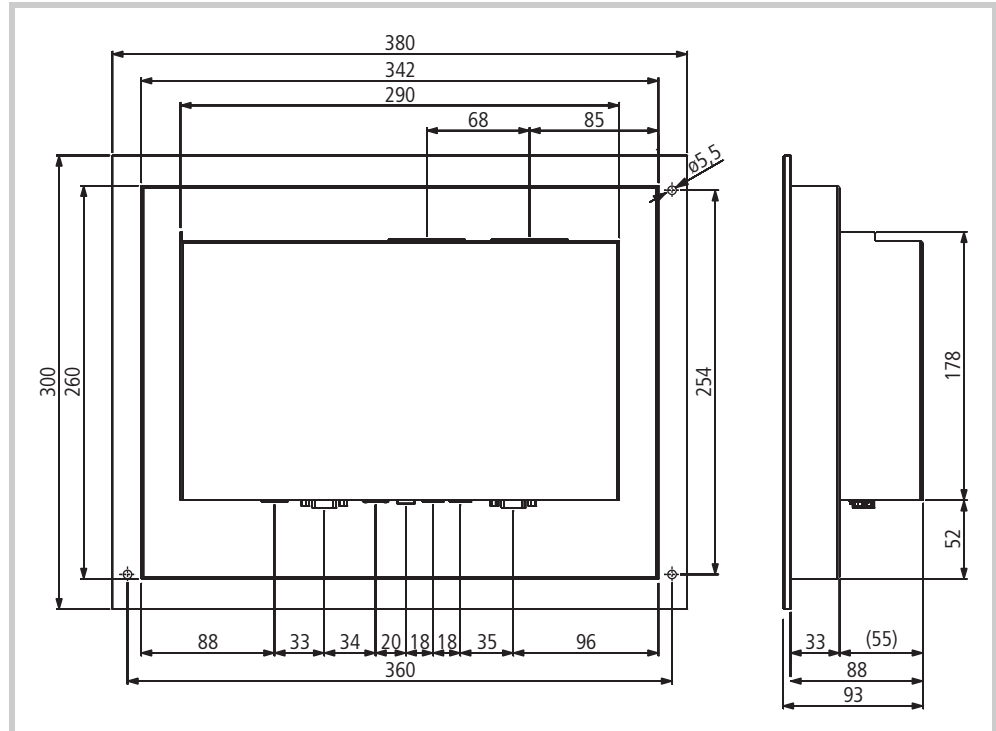


Abb. 50 Mechanische Abmessungen der 12,1"-Geräte mit 4-Loch-Front in mm

Eigenschaft	XV400 12,1"; MC2 12,1"
Höhe	300 mm
Breite	380 mm
Tiefe	93 mm
Stärke Frontplatte	5 mm
Einbautiefe	88 mm
Einbauausschnitt	344 mm × 262 mm (±1 mm)
Gewicht	Ca. 4,5 kg

Tab. 24 Masse und Gewichte der 12,1"-Geräte mit 4-Loch-Front

9.1.5

15"-Geräte mit Standardfront oder Edelstahlfront

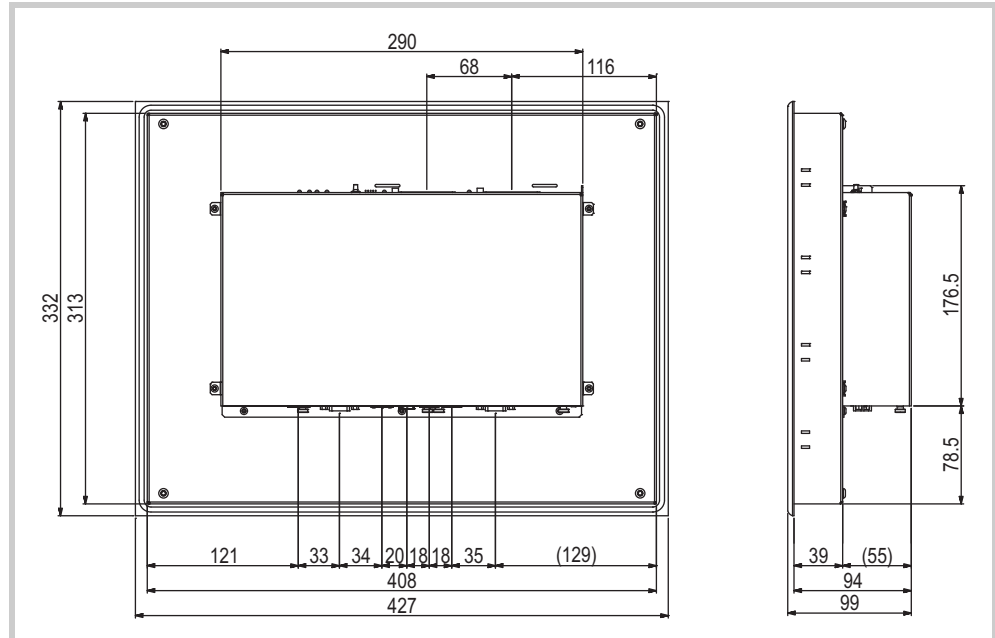


Abb. 51 Mechanische Abmessungen der 15"-Geräte mit Standardfront oder Edelstahlfront in mm

Eigenschaft	XV400 15"
Höhe	332 mm
Breite	427 mm
Tiefe	99 mm
Stärke Frontplatte	5 mm
Einbautiefe	94 mm
Einbauausschnitt	410 mm × 315 mm (±1 mm)
Gewicht	
Geräte mit Standardfront	Ca. 6,2 kg
Geräte mit Edelstahlfront	Ca. 7,5 kg

Tab. 25 Masse und Gewichte der 15"-Geräte mit Standardfront oder Edelstahlfront

9 Technische Daten
 9.1 Masse und Gewichte

9.1.6 15"-Geräte mit 4-Loch-Front

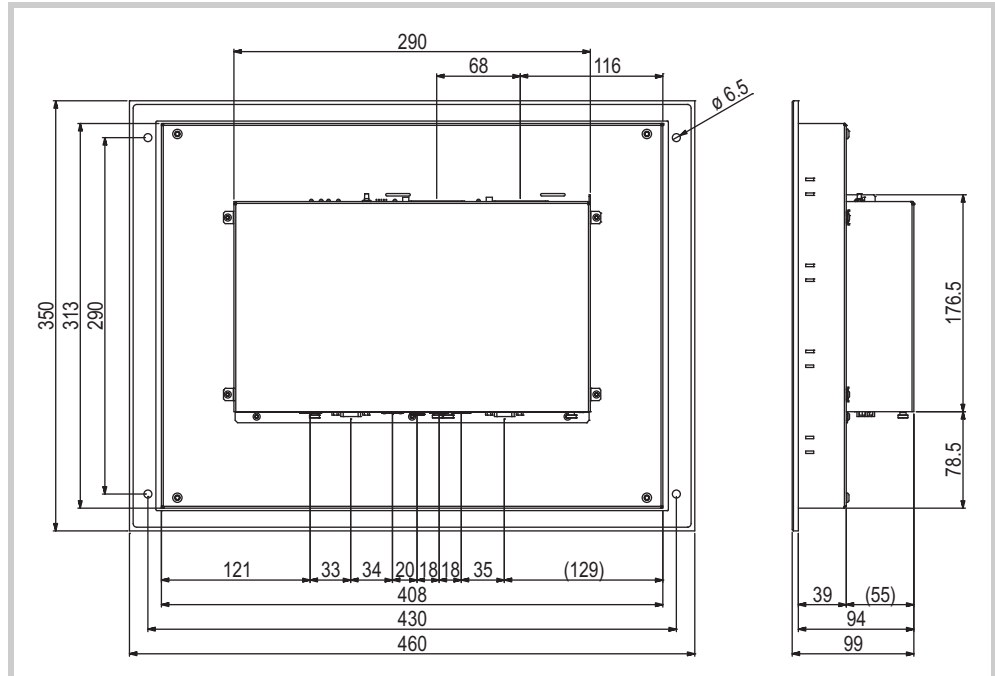


Abb. 52 Mechanische Abmessungen der 15"-Geräte mit 4-Loch-Front in mm

Eigenschaft	XV400 15"
Höhe	350 mm
Breite	460 mm
Tiefe	99 mm
Stärke Frontplatte	5 mm
Einbautiefe	94 mm
Einbauausschnitt	410 mm × 315 mm (±1 mm)
Gewicht	Ca. 6,2 kg

Tab. 26 Masse und Gewichte der 15"-Geräte mit 4-Loch-Front

9.2

Display

Eigenschaft	XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1"
Typ	TFT-LCD (color)
Auflösung (B × H)	
10,4"-Geräte	VGA (640 × 480 Pixel)
12,1"-Geräte	SVGA (800 × 600 Pixel)
15"-Geräte	XGA (1024 × 768 Pixel)
Sichtbare Bildfläche	
10,4"-Geräte	211 mm × 158 mm (10,4" Bilddiagonale)
12,1"-Geräte	246 mm × 185 mm (12,1" Bilddiagonale)
15"-Geräte	304 mm × 228 mm (15" Bilddiagonale)
Farbauflösung	Einstellbar: 65536 oder 256 Farben
Kontrastverhältnis	Typisch 350:1
Helligkeit	
10,4"- und 12,1"-Geräte	Typisch 350 cd/m ²
15"-Geräte	Typisch 400 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	
Technologie	
10,4"- und 12,1"-Geräte	2× CCFL
15"-Geräte	4× CCFL
Per Software dimmbar	100 %, 80 %, 60 %, 40 % Helligkeit
Lebensdauer	Typisch 50 000 h
Resistiv-Touch-Stützscheibe	Touchsensor (vollflächig laminiert)
Infrarot-Touch-Schutzscheibe	Verbundsicherheitsglas entspiegelt

Tab. 27 Display

9 Technische Daten

9.3 Touchsensor

9.3

Touchsensor

9.3.1

Geräte mit Resistiv-Touch

Eigenschaft	XV400 10,4"/12,1"; MC2 10,4"/12,1"
Typ	Resistiv-Touch
Technologie	4-Draht

Tab. 28 Touchsensor der Geräte mit Resistiv-Touch

9.3.2

Geräte mit Infrarot-Touch

Eigenschaft	XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1"
Typ	Infrarot-Touch
Auflösung	
10,4"-Geräte	79 × 59 logische Kanäle
12,1"-Geräte	95 × 71 logische Kanäle
15"-Geräte	107 × 83 logische Kanäle

Tab. 29 Touchsensor der Geräte mit Infrarot-Touch

9.4

System

Eigenschaft	XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1"
Prozessor	RISC, 32 Bit, 400 MHz
Interner Speicher	
DRAM	64 MByte
FLASH	Ca. 1,5 MByte verfügbar
NVRAM	Ca. 32 kByte verfügbar
Externer Speicher	
CF-Slot	2× CompactFlash Card Typ I/II für Betriebssystem, Programme und Daten Nur Originalzubehör verwenden.
Echtzeituhr (Batteriepufferung)	
Batterietyp	CR2032 (190 mA/h), wartungsfrei (eingelötet)
Pufferzeit in spannungslosem Zustand	Typisch 10 Jahre

Tab. 30 System

9.5

Schnittstellen

Eigenschaft	XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1"
Ethernet	100Base-TX / 10Base-T
System Port	RS232, nicht galvanisch getrennt
USB-Host	2 × USB 2.0 (1,5 / 12 MBit/s), nicht galvanisch getrennt
USB-Device	USB 1.1, nicht galvanisch getrennt
CAN	CAN, galvanisch getrennt
Stromversorgung	→ Kapitel 9.5.1, 79
DIAG	Nur für Servicezwecke

Tab. 31 Schnittstellen

9.5.1

Stromversorgung

Eigenschaft	XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1"
Nennspannung	24 VDC SELV (safety extra low voltage)
Zulässige Spannung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effektiv: 20,4...28,8 VDC (Nennspannung -15 % / +20 %) ■ Absolut mit Welligkeit: 19,2...30,0 VDC ■ 35 VDC für eine Dauer < 100 ms
Spannungseinbrüche	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10 ms ab Nennspannung (24 VDC) ■ 5 ms ab Unterspannung (20,4 VDC)
Leistungsaufnahme	
10,4"- und 12,1"-Geräte	
Grundgerät	Max. 18 W (typisch 14 W)
Kommunikationsbaugruppe	2 × max. 4 W
USB-Teilnehmer an USB-Host	2 × max. 3 W
Total	Max. 32 W
15"-Geräte	
Grundgerät	Max. 30 W (typisch 28 W)
Kommunikationsbaugruppe	2 × max. 4 W
USB-Teilnehmer an USB-Host	2 × max. 3 W
Total	Max. 44 W

9 Technische Daten

9.6 Geräteschutzarten

Eigenschaft	XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1"
Stromaufnahme	
Dauerstrom	
10,4"- und 12,1"-Geräte	Max. 1,3 A (24 VDC)
15"-Geräte	Max. 1,8 A (24 VDC)
Einschaltstromstoss	3,0 A ² s
Verpolungsschutz	Ja
Sicherung	Ja (Austausch nur durch den Hersteller oder eine von ihm bevollmächtigte Reparaturstelle erlaubt)
Potentialtrennung	Nein

Tab. 32 Stromversorgung

9.6

Geräteschutzarten

Eigenschaft	XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1"
Frontseite	IP65: Benötigtes Zubehör für den Einbau: <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Geräte mit Standardfront: Zusätzlicher Halteklammern-Satz (Option) ■ Für Geräte mit 4-Loch-Front: Konterrahmen (Option) ■ Für 15"-Geräte mit Edelstahlfront: Zusätzlicher Halteklammern-Satz (Option)
Rückseite	IP20

Tab. 33 Geräteschutzarten

9.7

Zulassungen und Deklarationen

Eigenschaft	XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1"
EMV	2004/108/EWG
Explosionsschutz, abhängig von der Geräteausführung:	
Geräte mit Standardfront	II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x (ATEX 94/9/EG): ■ Zone 22, Kategorie 3D ¹⁾ : Benötigtes Zubehör für den Einbau: - Zusätzlicher Halteklammern-Satz (Option)
Geräte mit 4-Loch-Front	II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x (ATEX 94/9/EG): ■ Zone 22, Kategorie 3D ¹⁾ : Benötigtes Zubehör für den Einbau: - Konterrahmen (Option)
Geräte mit Edelstahlfront	
10,4"- und 12,1"-Geräte	II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x (ATEX 94/9/EG): ■ Zone 1, Kategorie 2G: Nur für den Einbau in ein Gehäuse mit Überdruckkapselung! Max. erlaubter Überdruck: 10 mbar dauernd ■ Zone 2, Kategorie 3G: Nur für den Einbau in ein Gehäuse mit Überdruckkapselung! Max. erlaubter Überdruck: 10 mbar dauernd ■ Zone 22, Kategorie 3D ¹⁾
15"-Geräte	II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x (ATEX 94/9/EG): ■ Zone 22, Kategorie 3D ¹⁾ : Benötigtes Zubehör für den Einbau: - Zusätzlicher Halteklammern-Satz (Option)
UL	UL 60950, File-Nr. E208621

Tab. 34 Zulassungen und Deklarationen

1) Zone 22, Kategorie 3D:
 - IP5x für Geräte der Gruppe IIIB (nicht leitfähiger Staub)
 - IP6x für Geräte der Gruppe IIIC (leitfähiger Staub)

9.8

Angewandte Normen und Richtlinien

Eigenschaft	XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1"
EMV (in Bezug auf CE)	
IEC/EN 61000-6-2	Störfestigkeit für Industriebereich
IEC/EN 61000-6-4	Störaussendung für Industriebereich Geräte die diese Norm erfüllen dürfen nicht in Wohngebieten eingesetzt werden.
Explosionsschutz (in Bezug auf CE)	
ATEX 94/9/EG: Zone 22, Kategorie 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x):	
IEC/EN 60079-0	Explosionsfähige Atmosphäre: Geräte - Allgemeine Anforderungen
IEC/EN 60079-31	Explosionsfähige Atmosphäre: Geräte-Staubexplosionsschutz durch Gehäuse «t»
10,4"- und 12,1"-Geräte mit Edelstahlfront zusätzlich:	
EN 1127-1	Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz
IEC/EN 60079-2	Explosionsfähige Atmosphäre: Geräteschutz durch Überdruckkapselung «p»
Sicherheit	
IEC/EN 60950 UL 60950	Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik (Technische Bedingungen für Akzeptanz durch UL, → Kapitel 5.2.2, 28)
Produktenormen	
EN 50178	Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
IEC/EN 61131-2	Speicherprogrammierbare Steuerungen, Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen

Tab. 35 Angewandte Normen und Richtlinien

9.9

Umgebungsbedingungen

Eigenschaft	XV400 10,4"/12,1"/15"; MC2 10,4"/12,1"
Temperatur	
Betrieb	0 ... 50°C
Lagerung / Transport	-20 ... 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 ... 95%, nicht kondensierend
Vibration gemäss IEC/EN 60068-2-6	Auslenkung: ■ 5 ... 9 Hz: 3,5 mm ■ 9 ... 60 Hz: 0,15 mm Beschleunigung: ■ 60 ... 150 Hz: 2 g
Schock gemäss IEC/EN 60068-2-27	15 g / 11 ms
Falltest	Gemäss IEC/EN 60068-2-31

Tab. 36 Umgebungsbedingungen

9 Technische Daten
9.9 Umgebungsbedingungen