



OpenAir™

## Приводы противо- пожарных заслонок

**GNA126.1E/...**  
**GNA326.1E/...**

Поворотные, 2-позиционное управление, с пружинным возвратом и опциональным модулем мониторинга температуры, AC 24 V / DC 24...48 V или AC 230 V

Электроприводы для двухпозиционного управления, номинальный момент 7 н\*М, с пружинным возвратом, механически регулируемый диапазон 0...90°, кабели для подключения длиной 0,9 м.

Опциональный модуль мониторинга температуры (72 °C) и тест-кнопкой.

Специальные версии со вспомогательными переключателями, фиксированными для точек переключения 5° и 80°, жесткая связь между приводом и валом заслонки.

### Применение

Для управления противопожарными заслонками.

- Номинальный момент 7 Nm для площади поверхности заслонки до 1.0 м<sup>2</sup> (фрикционно зависимый)
- В случае срабатывания плавкого предохранителя в канале или достижении внешней температуры 72 °C, в противопожарной зоне, а также при сбое электропитания, привод должен переместиться в противопожарное положение (исходное положение)

## Функции

### Базовые функции

#### Вращательное движение

- направление поворота (по или против часовой стрелки) определяется способом установки привода на валу заслонки
- при подаче рабочего напряжения, привод перемещается в положение 90°

#### Функция установки в безопасное положение

- если плавкий датчик отключает питание или внешняя температура достигает 72 °C, привод переходит в закрытое положение (0°) под действием пружины
- в случае сбоя питания или отключения рабочего напряжения, привод переходит в закрытое положение (0°) под действием пружины

#### Поведение при блокировке заслонки

Привод оснащен автоматическим механизмом отключения.

#### Индикация положения

Индикатор положения, расположенный на переходнике вала, показывает угол поворота лопасти заслонки.

#### Ручное управление при обесточенном приводе

- Когда привод обесточен, его можно установить в любое положение с помощью шестигранного ключа и заблокировать стопорным винтом
- Привод разблокируется при довороте шестигранным ключом (поворот к положению "90°") или при кратковременной подаче напряжения питания.

### Специальные функции

#### Дополнительные переключатели

Фиксированные точки переключения 5° и 80°.

#### Жесткое соединение

Квадратные валы 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12 или 15 x 15 мм.

### Краткая характеристика типов оборудования

Рабочее напряжение	Дополнительные переключатели	С модулем мониторинга температуры	Без модуля мониторинга температуры
AC 24 V DC 24...48 V	Фиксированные точки переключения 5° и 80°	<b>GNA126.1E/T08</b> <b>GNA126.1E/T10</b> <b>GNA126.1E/T12</b> <b>GNA126.1E/T15</b>	<b>GNA126.1E/08</b> <b>GNA126.1E/10</b> <b>GNA126.1E/12</b> <b>GNA126.1E/15</b>
AC 230 V	Фиксированные точки переключения 5° и 80°	<b>GNA326.1E/T08</b> <b>GNA326.1E/T10</b> <b>GNA326.1E/T12</b> <b>GNA326.1E/T15</b>	<b>GNA326.1E/08</b> <b>GNA326.1E/10</b> <b>GNA326.1E/12</b> <b>GNA326.1E/15</b>

### Комплектность

Поскольку варианты монтажа определяются направлением вращения и длиной вала, переходник вала, индикатор положения и другие монтажные принадлежности поставляются вместе с приводом в разобранном виде.

### Кабели

Приводы поставляются с кабелями подключения длиной 0,9 м.

Длина кабеля, идущего к модулю мониторинга температуры, также 0,9 м.

Принадлежности	Обозначение	Тип	Спецификация / Инструкция по монтажу
	Монтажная пластина	<b>ASK79.3/08</b> <b>ASK79.3/10</b> <b>ASK79.3/12</b> <b>ASK79.3/15</b>	M4612
	Модуль мониторинга температуры	<b>ASK79.2</b>	N4617 / M4617.2

### Примечание

Монтажная пластина ASK79.3/.. должна использоваться, если заслонка не имеет механизма самоблокировки.

## Комбинации оборудования

---

Приводы заслонок могут использоваться со всеми типами контроллеров, имеющими 2-позиционный выход на напряжение AC 24 V / DC 24...48 V или AC 230 V.

### Техническая конструкция

---

Тип двигателя	Бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает контроль скорости, мониторинг врачающего момента для защиты привода и воздушной заслонки, а также выполняет функцию установки в дежурное положение.
Механизм действия пружинного возврата в случае сбоя питания	Пружина устанавливает привод в противопожарное положение.

### Механическая конструкция

---

#### Базовые компоненты

Корпус	Прочный, легкий, полностью алюминиевый корпус, литье под давлением, гарантирует работу в течение долгого времени даже в жестких условиях.
Зубчатая передача	Бесшумная зубчатая передача, не требующая обслуживания, с защитой от заклинивания и перегрузки для увеличения срока службы привода.
Предварительная установка пружины	Пружина предварительно установлена на заводе на 5° для обеспечения плотного перекрытия противопожарных заслонок.
Ручное управление	Отверстие под шестигранник в центре привода позволяет осуществлять ручное управление. Шестигранный ключ входит в комплект.
Монтажный кронштейн	Перфорированный кронштейн со штифтом для крепления привода.
Электрическое соединение	Все приводы поставляются с проводом для подключения длиной 0.9 м.
Примечание	Приводы могут монтироваться любой стороной в зависимости от нужного направления вращения. Все элементы привода доступны с обеих сторон.

#### Специальные элементы

Дополнительные переключатели	Фиксированные точки переключения 5° и 80°.
------------------------------	--

#### Модуль мониторинга температуры

##### Применение

Модуль мониторинга температуры, подключенный к приводу, используется для принудительного управления противопожарными заслонками с электродвигателями при высоких температурах.

##### Режим работы


Модуль мониторинга температуры состоит из 2 плавких предохранителей: один для мониторинга температуры канала, а другой – для внешней температуры. Если температура на одном из этих предохранителей превысит 72 °C, электропитание будет отключено. В результате пружинный возврат установит привод в противопожарное положение. Кнопка диагностики служит для функциональной проверки. При ее нажатии электропитание привода будет отключено.

## Установочные и рабочие элементы

См. "Техническая конструкция" и "Замечания по вводу в эксплуатацию" настоящей спецификации.



## Компоновка переходников вала

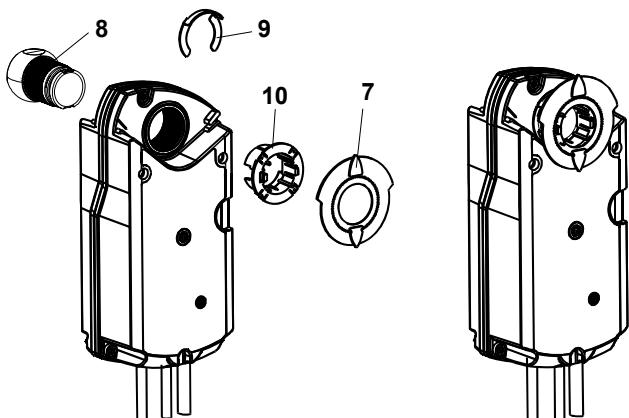

## Технические замечания



Правильность использования



Данный документ содержит все необходимые данные для использования привода. Ознакомьтесь с ними, уделяя особое внимание замечаниям по безопасности перед монтажом, подключением и вводом в эксплуатацию привода заслонок.

Данные приводы заслонок должны использоваться в системах, описанных в базовой документации для соответствующих систем управления. В настоящей спецификации описаны (жирным шрифтом) рекомендации и правила и в разделах "Применение", "Технические замечания" и "Технические данные" которые, должны быть соблюдены.

Все параграфы, отмеченные специальным символом в виде восклицательного знака в треугольнике (показано слева), должны строго соблюдаться независимо от обстоятельств, для предотвращения травм и повреждения оборудования.

Данные приводы должны использоваться только при **безопасном сверхнизком напряжении (SELV)** или **защитном сверхнизком напряжении (PELV)** в соответствии с HD 384.

 Электропитание  
AC 230 V

Приводы имеют двойную изоляцию и не могут быть подключены к защитному заземлению.

 Вспомогательные  
переключатели "A", "B"

Для вспомогательных переключателей А и В используйте **напряжение сети или безопасное низкое напряжение**. Работа с различными фазами запрещена.



Внимание,  
обслуживание

**Не открывайте привод!**

Привод не требует технического обслуживания. Техобслуживание может проводиться только производителем.

Параллельное подключение приводов

Параллельное подключение приводов одного типа осуществляется в пределах определенного допуска. Необходимо принять во внимание падение напряжения в линиях питания.

Определение размера трансформаторов для AC 24 V

- Используйте трансформаторы с двойной изоляцией, удовлетворяющие условиям EN 60 742. Трансформаторы должны быть рассчитаны на 100% нагрузку
- Соблюдайте все местные нормы техники безопасности, касающиеся выбора размера и защиты трансформаторов
- Определите размер трансформатора, сложив потребляемую мощность в ВА всех приводов

Проводка и ввод в эксплуатацию

См. "Замечания по вводу в эксплуатацию", а также проектную документацию.

## Замечания по монтажу

---

Инструкции по монтажу

Более подробная информация по правильной подготовке привода дана в Инструкциях по монтажу GNA...1E/. M4620. Привод должен быть подключен к противопожарной заслонке в соответствии с указаниями изготовителя заслонки. Переходник вала и другие принадлежности поставляются в разобранном виде, поскольку их сборка зависит от направления вращения и длины вала (см. "Техническая конструкция").

Защита корпуса

В целях соответствия требованиям IP 54 (мониторинг температуры в соответствии с IP 30), необходимо выполнить следующие условия по монтажу:

- всегда устанавливайте привод вертикально (кабельный ввод внизу) для воздушных заслонок с горизонтальными валами
- когда привод устанавливается непосредственно на вал заслонки, угол установки не должен превышать  $+/-45^\circ$

Монтажный кронштейн / штифт

Если привод монтируется непосредственно на вал заслонки, необходимо использовать монтажный кронштейн / штифт. Глубина установки вала в корпусе должна быть достаточной.

Валы заслонок

Более подробная информация о минимальной длине и размере вала заслонки дана в "Технических данных".

Предустановка пружины

Привод поставляется с пружиной, предустановленной на  $5^\circ$ , для сохранения давления закрытия воздушной заслонки.

Механическое ограничение угла поворота

Если необходимо, угол поворота можно ограничить с шагом  $5^\circ$  во всем диапазоне регулировок, установив переходник вала в соответствующее положение.

**Модуль мониторинга температуры**

Модуль мониторинга температуры должен быть установлен в стенке канала или корпусе заслонки с помощью 2 самонарезающих винтов диаметром 3.5 мм.

Прилагающийся шаблон для сверления облегчит монтаж. Во время монтажа следует убедиться, что плавкий предохранитель полностью находится в воздушном потоке.

## Замечания по вводу в эксплуатацию

---

Ссылки	Вся информация, необходимая для ввода в эксплуатацию, содержится в следующей документации: <ul style="list-style-type: none"><li>• Настоящая спецификация N4620</li><li>• Инструкции по монтажу M4620</li><li>• Схема объекта</li></ul>
Внешние условия	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что соблюдены все допустимые значения, указанные в "Технических данных".</li></ul>
Механическая проверка	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте правильность установки и убедитесь, что все механические настройки сделаны в соответствии с требованиями объекта. Кроме того, проверьте, что воздушные заслонки прочно закрыты в полностью закрытом положении.</li><li>• Надежно закрепите привод</li><li>• Проверьте направление вращения, повернув передачи шестигранным ключом в соответствии с инструкциями по монтажу.</li></ul>
Электрическая проверка	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что кабели подключены в соответствии со схемой электропроводки</li><li>• Рабочее напряжение AC 24 V / DC 24...48 V (SELV / PELV) или AC 230 V должно быть в определенных пределах</li><li>• Дополнительные переключатели "A" и "B" переключаются, когда привод достигает соответствующих положений</li></ul>
Модуль мониторинга температуры 	<p>Проверка функциональности на месте: Нажмите на кнопку для эмуляции перегрева. Это эмулирует срабатывание предохранителя, что позволит вам проверить правильность работы привода. На установке, оснащенной устройством пожарной сигнализации, сработает данная сигнализация. Перед проведением проверки функциональности необходимо предпринять соответствующие меры.</p>


## Технические данные

<b>⚠ Электропитание</b> AC 24 V DC 24...48 V (SELV/PELV)	Рабочее напряжение AC / частота	AC 24 V $\pm 20\%$ / 50/60 Hz
	Рабочее напряжение (DC)	DC 24...48 V $\pm 20\%$
<b>⚠ Электропитание</b> AC 230 V	Потребляемая мощность GNA126.1: в работе в простое	AC: 5 VA / 3.5 W / DC: 3.5 W AC/DC: 2 W
	<b>Класс безопасности</b>	III в соотв. с EN 60 730
<b>Механические данные</b>	Рабочее напряжение / частота	AC 230 V $\pm 10\%$ / 50/60 Hz
	Потребляемая мощность GNA326.1: в работе в простое	7 VA / 4.5 W 3.5 W
<b>⚠ Концевые пере- ключатели</b>	<b>Класс безопасности</b>	II в соотв. с EN 60 730
	Номинальный момент	7 Nm
<b>Соединительные ка- бели</b>	Максимальный момент (ограничено)	21 Nm
	Номинальный/ максимальный угол поворота	90° / 95° $\pm 2^\circ$
<b>Степень защиты</b>	Время поворота на номинальный угол 90° (с мотором)	90 с
	пружинным возвратом	15 с
<b>Внешние условия</b>	<b>Переменное напряжение</b>	
	Коммутируемое напряжение	AC 24...230 V
<b>Стандарты и директивы</b>	Номинальный ток резистив./индуктив.	6 A / 2 A
	Срок службы: с номинальной нагрузкой. без нагрузки	10 <sup>4</sup> циклов 10 <sup>6</sup> циклов
<b>Размеры</b>	<b>Постоянное напряжение</b>	
	Коммутируемое напряжение	DC 12..30 V
<b>Вес</b>	Номинальный ток	DC 2 A
	Электрическая прочность дополнительного пере- ключателя относительно корпуса	AC 4 kV
<b>Приводы противопожарных заслонок GNA...1E/..</b>	Гистерезис дополнительного переключателя	2°
	Заводская настройка переключателя	
<b>Безопасность изделия: автоматические средства управления бытового и аналогичного назначения</b>	Переключатель А	5°
	Переключатель В	80°
<b>Излучение для всех моделей</b>	Линия питания	2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
	AC 24 V (проводы 1-2)	2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
<b>Соответствие: Электромагнитная совместимость (EMC):</b>	AC 230 V (проводы 3-4)	2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
	Излучение для всех моделей	2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
<b>Соответствие: Австралийский рамочный закон о ЭМС</b>	CE Соответствие: Электромагнитная совместимость	IEC 61 000-6-2
	Директива по низкому напряжению	IEC 61 000-6-3
<b>Стандарт излучения радиопомех</b>	CE Соответствие: Австралийский рамочный закон о ЭМС	89/336/EEC
	Стандарт излучения радиопомех	73/23/EEC
<b>Привод Ш x В x Г (см. "Размеры")</b>	Закон о радиосвязи 1992	AS/NZS 3548
	Вал заслонки: квадрат	81 x 178 x 63 мм
<b>Мин. длина вала</b>		8x8, 10x10, 12x12, 15x15 мм
		20 мм
<b>Без упаковки:</b>	GNA126.1E/T...	1.2 кг
	GNA326.1E/T...	1.3 кг


<b>Модуль мониторинга температуры</b> (подключенного к приводу GNA..26.1E/T..)	Кабель	0.9 м (2 x 0.5 мм <sup>2</sup> )
	Температура переключения	Tf1: снаружи канала 72 °C Tf2: в канале 72 °C
	Класс безопасности	III (безопасное сверхнизкое напряжение)
	Степень защиты	IP30
	Внешняя температура / температура хранения	-20...+50 °C/-20...+50 °C
	Внешняя влажность	KL D в соотв. с DIN 40040
	Техническое обслуживание	Не требуется
	Вес	80 г

## Схемы

### Внутренняя схема GNA126.1E/T..

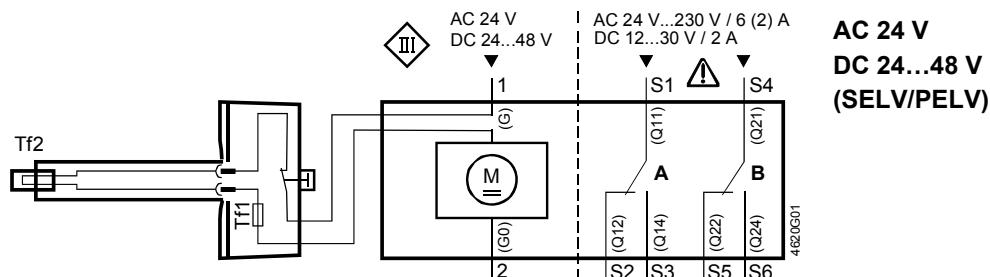

### GNA326.1E/T..

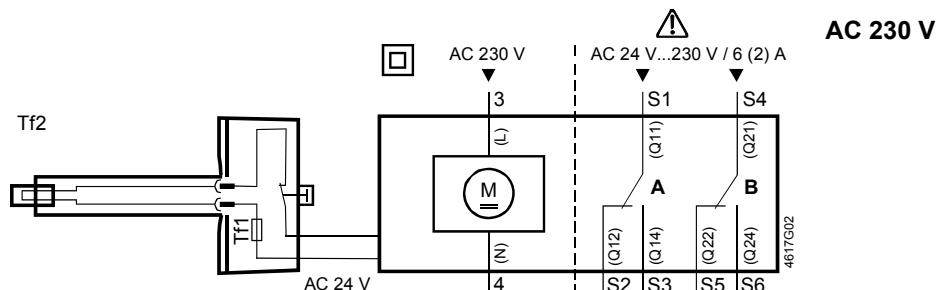


Все провода имеют цветную маркировку и обозначение

### Обозначение проводов

Соединение	Кабель				Назначение
	Код	№	Цвет	Сокращ.	
Приводы	G	1	Красный	RD	Системный потенциал AC 24 V / DC 24...48 V
AC 24 V DC 24...48 V	G0	2	черный	BK	Системная нейтраль
Приводы	L	3	коричневый	BN	Линия AC 230 V
AC 230 V	N	4	Синий	BU	Нейтраль
Дополнительный переключатель	Q11	S1	Серый/ красный	GYRD	Вход Переключателя А
	Q12	S2	серый/ си- ний	GYBU	Нормально замкнутый контакт пере- ключателя А
	Q14	S3	серый/ ро- зовый	GYPK	Нормально разомкнутый контакт пере- ключателя А
	Q21	S4	черный / красный	BKRD	Вход Переключателя В
	Q22	S5	черный / синий	BKBU	Нормально замкнутый контакт пере- ключателя В
	Q24	S6	черный / розовый	BKPK	Нормально разомкнутый контакт пере- ключателя В

## Схема соединений


GNA126.1E/T..

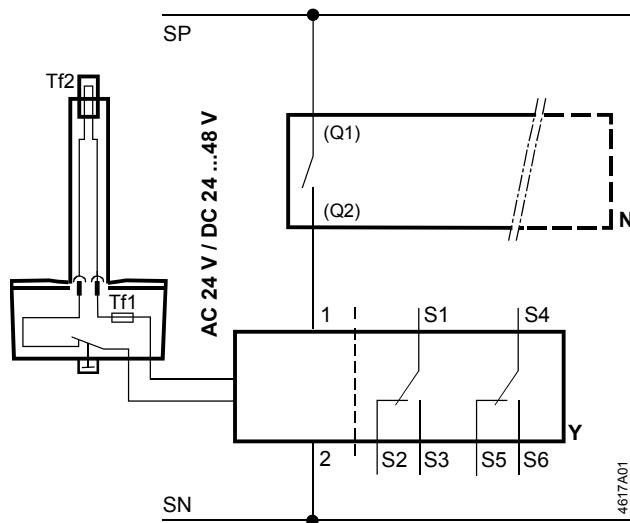

**AC 24 V**  
**DC 24...48 V**  
**(SELV/PELV)**

N Контроллер  
Y 2-позиционный привод  
SP Системный потенциал  
SN Системная нейтраль

GNA326.1E/T..

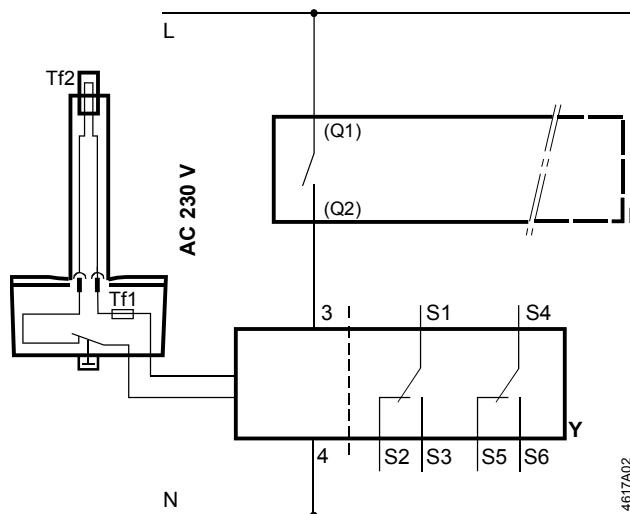


**AC 230 V**


N Контроллер  
Y 2-позиционный привод  
L Линия питания  
N нейтральный провод

## Размеры

привод

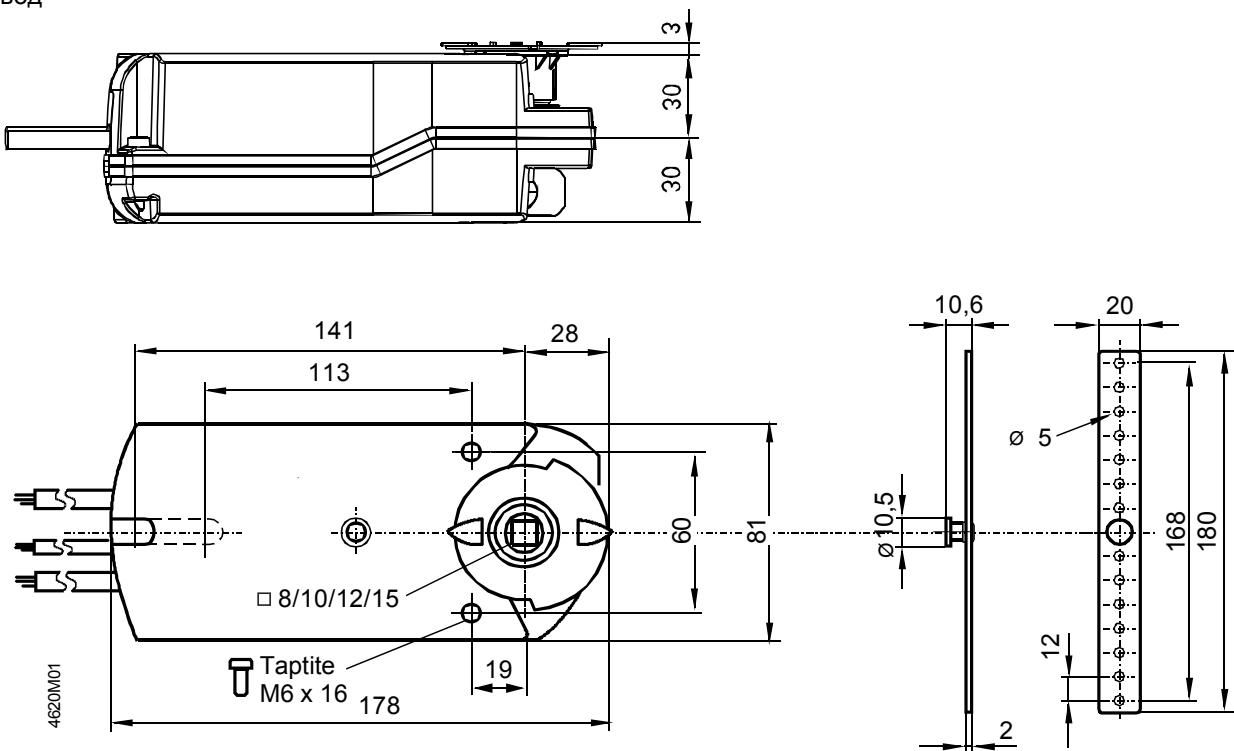

Модуль мониторинга температуры

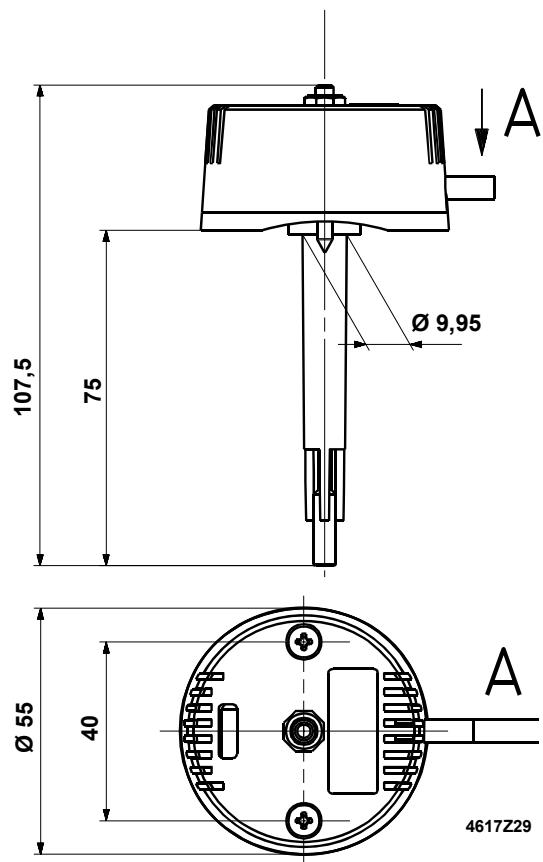

Размеры в мм