
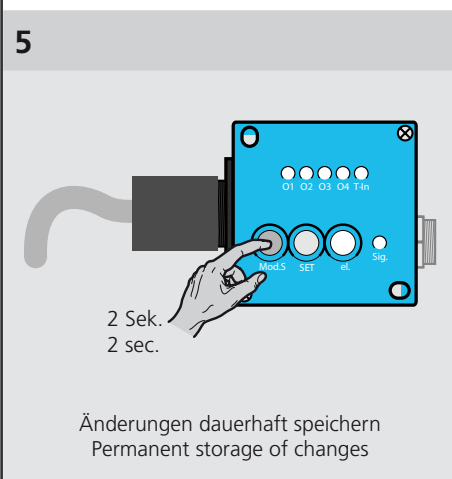
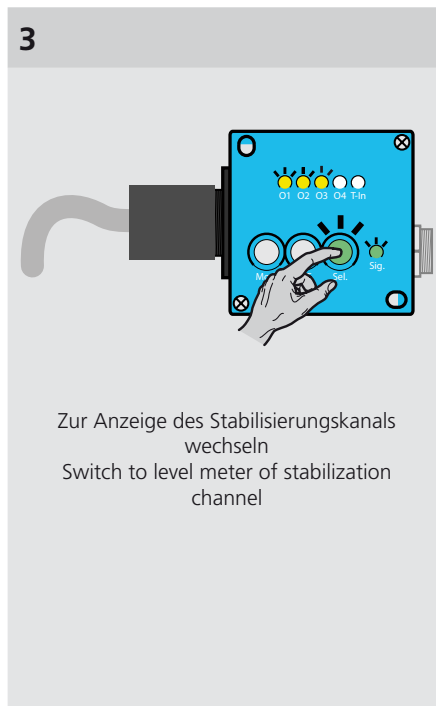
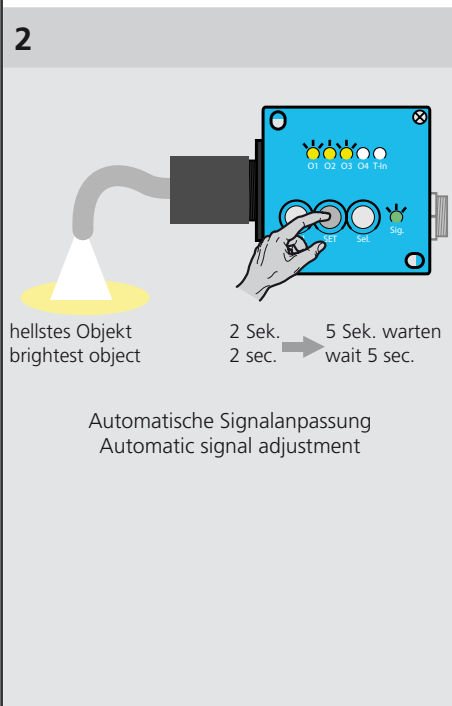
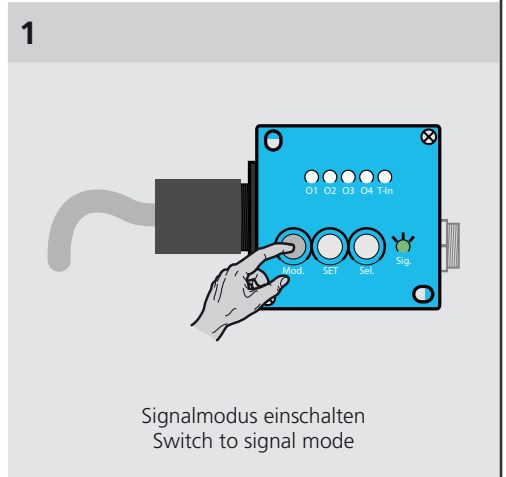


Tastenbedienung FSB 50 M 60 G3-B8 / FSB 50 M G3-B8

Button operation FSB 50 M 60 G3-B8 / FSB 50 M G3-B8

Schritt 1: Einstellen des Signalpegels

Step 1: Adjustment of signal level

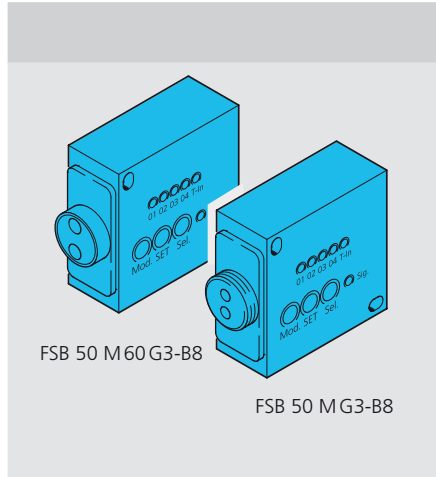

Tastenbedienung FSB 50 M 60 G3-B8 / FSB 50 M G3-B8

Button operation FSB 50 M 60 G3-B8 / FSB 50 M G3-B8

Schritt 2:

Einlernen von Farben und Toleranzeinstellung

Step 2:


Color Teach-In and

Tolerance adjustment

Darauf achten, dass vor dem Einlernen die Signalpegel korrekt eingestellt sind (Seite 1).

Before you teach the sensor please make sure that sensor levels are set correctly (page 1).


1

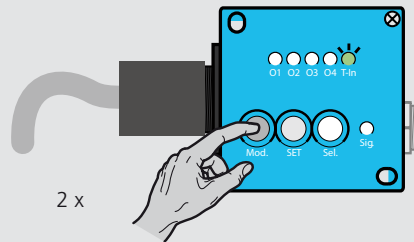

2 x


Teach-In-Modus einschalten
Switch to Teach-In-Mode

2

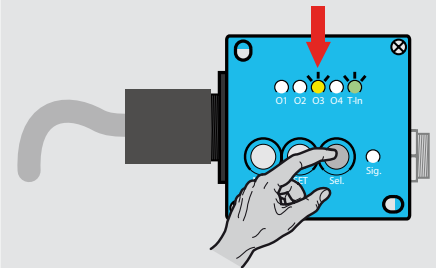

Tabellenplatz auswählen
Select table entry

3

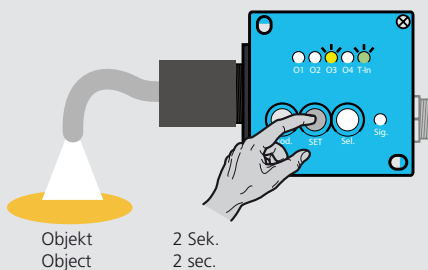


Objekt
Object

2 Sek.
2 sec.

Farbe speichern
Save color

4

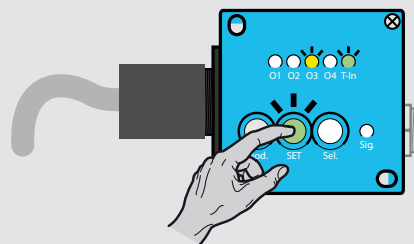

Toleranz einstellen
Change tolerance


Blinkimpulse Flash impulses	Toleranz Tolerance	Toleranzwert Tolerance value
1	Sehr klein / Very small	3
2	Klein / Small	6
3	Mittel / Medium	9
4	Groß / Large	15
5	Sehr groß / very large	20

5

Weitere Farben und Toleranzeinstellungen
durch Wiederholen der Schritte
2-4 einlernen


Teach further colours settings and tolerance
by repeating the steps 2-4

6

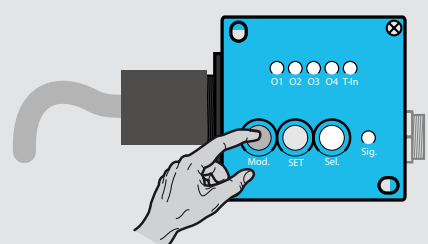

Zurückkehren in den Runningmodus
Return to running mode

7

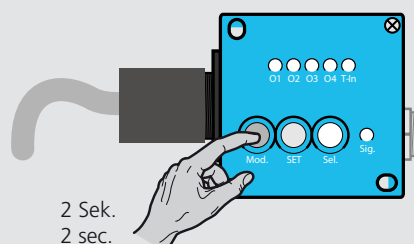


2 Sek.
2 sec.

Dauerhaftes Speichern der Änderungen
Permanent storage of changes

Farbtabelle rücksetzen / löschen
Clear color table / delete

Im Teach-In-Modus
In Teach-In-Mode

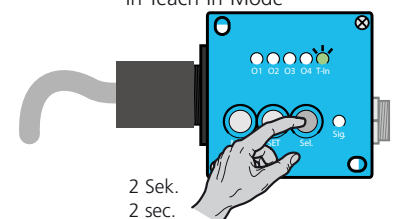

2 Sek.
2 sec.

Löschvorgang durch Drücken der Select-Taste
für 2 Sek. bestätigen
Confirm the delete process by pressing the
select key for 2 sec.


Tastenbedienung FSB 50 M 60 G3-B8 / FSB 50 M G3-B8

Button operation FSB 50 M 60 G3-B8 / FSB 50 M G3-B8

Schritt 3: Einstellen der Konfiguration


Step 3: Setting of configuration

1 Konfigurationsmodus einschalten Enter configuration mode

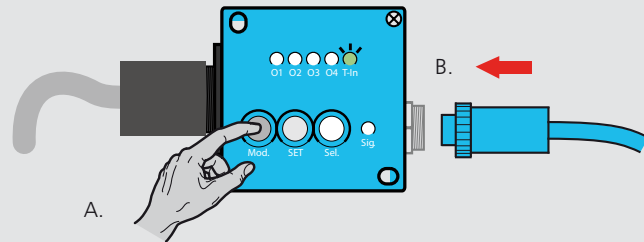


Taste gedrückt halten und Sensor mit Strom versorgen
Hold Button and connect power supply to the sensor

2

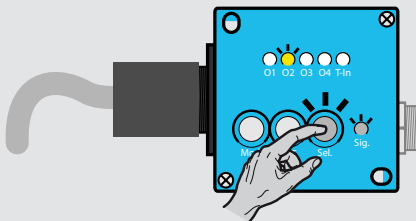

Auswahl eines von vier Parametern (siehe Tabelle unten)
Selection of one of four parameters (see table below)

3

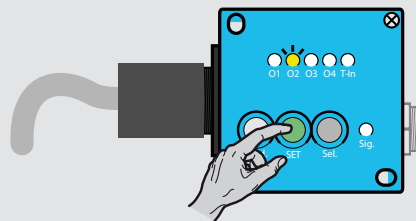


Ein- oder Ausschalten des gewählten Parameters
Enable or Disable of the selected parameter

4

Weitere Parameter durch Wiederholen der Schritte 2-4 auswählen

These further parameters by repeating the steps 2-4

5

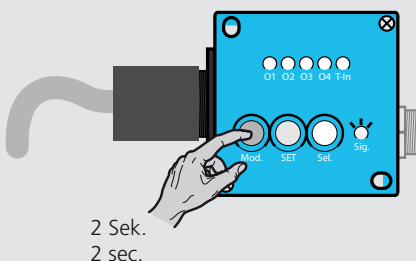

Speichern der Änderungen und Verlassen des Konfigurationsmodus
Storage of changes and leaving of configuration mode

Anzeige Display	Parameter Parameter	SET LED AUS SET LED OFF	SET LED EIN SET LED ON
O1	Ansprechzeit Response time	10 ms	1 ms
O2	Ausschaltverzögerung Delay off	0 ms	10 ms
O3	Farberkennungsmodus Color recognition Mode	Prüfen Kugeltoleranz Check spherical tolerance	Min. Distance Minimal Distance
O4	Betriebsmodus Operating Mode	Kontinuierlich Continuously	Externe Triggerung External Triggering

GERMANY

di-soric GmbH & Co. KG

Steinbeisstraße 6

73660 Urbach

Germany

Fon: +49(0)7181/9879-0

Fax: +49(0)7181/9879-179

info@di-soric.com

Niederlassungen
Subsidiaries

AUSTRIA

di-soric Austria GmbH & Co. KG

Burg 39

4531 Kematen an der Krems

Austria

Fon: +43(0)7228/72366

Fax: +43(0)7228/72405

info.at@di-soric.com

FRANCE

di-soric SAS

19, Chemin du Vieux Chêne

38240 Meylan

France

Fon: +33(0)476/616590

Fax: +33(0)476/616598

info.fr@di-soric.com

SINGAPORE

di-soric Pte. Ltd.

8 Ubi Road 2, #07-13 Zervex

Singapore 408538

Singapore

Fon: +65/66343843

Fax: +65/66343844

info.sg@di-soric.com

