

Устройства противозамерзания

Для применения со стороны воздушных потоков

QAF63.2

QAF63.6



Масштаб: 1 : 2.5

Оснащены чувствительным элементом на основе активной капиллярной трубы для измерения низких температур в диапазоне от 0 до 15 °C.
Питающее напряжение 24 в переменного тока, напряжение в измерительной линии - от 0 до 10 в постоянного тока.

Назначение

Для использования со стороны воздушных потоков вентиляционных и кондиционирующих установок:

- Обычно: в системах нагрева воздуха горячей водой, где существует опасность замораживания поступающим извне холодным воздухом
- В местах, где для предотвращения замораживания вентиляторы выключаются, клапаны обогрева открываются, а воздушные демпферы закрываются,
- В других местах, где по имеющимся данным может произойти замораживание

Типы устройств

Индекс устройств	Описание
QAF63.2	Устр-во противозамерзания с 2-метровой капиллярной трубкой
QAF63.6	Устр-во противозамерзания с 6-метровой капиллярной трубкой

Принадлежности

Входят в комплект поставки

1 x Уплотнитель кабельного входа Pg11
2 x Винт ст. DIN 7981-St 4.2 x 22 для крепления устройства
1 x Резиновый уплотнитель для ввода капиллярных трубок в воздуховоды (4 109 2106 0)

Не входят в комплект поставки

Индекс устройств	Описание	Количество
AQM63.0	Монтаж. принадлежности	1 x Регулируемый по глубине монтажный фланец для монтажа.
AQM63.2¹⁾	Монтаж. принадлежности	3 x зажим капиллярной трубы 3 x прокладка

1) Для QAF63.6 необходимо 2 AQM63.2

Заказ устройств	При заказе устройств необходимо указывать их наименование и тип, напр.: устройство противозамерзания QAF63.2 . Монтажные принадлежности, не входящие в комплект поставки, заказываются как отдельные блоки.
Техническое устройство	<p>С помощью заполненного паром капилляра и диафрагмы устройство QAF63... позволяет измерять низкие температуры внутри капиллярной трубы, на минимальной длине 250 мм. При правильной установке устройства противозамерзания за каллорифером, оно позволяет измерять низкие температуры воздуха даже в случае их стратификации. Давление пара в капиллярной трубке приводит в движение диафрагму. Это движение с помощью индуктивной измерительной системы преобразуется в электрический сигнал, который за счет электронного усиления в свою очередь преобразуется в измерительный сигнал с напряжением 0-10 В постоянного тока (клемма В).</p> <p>Для того, чтобы в капиллярной трубке всегда замерялась самая низкая температура, необходимо, чтобы температура диафрагмы внутри корпуса постоянно превышала температуру в капиллярной трубке. Это обеспечивается за счет установки внутри корпуса нагревательного элемента, который поддерживает температуру диафрагмы выше 15 °C при температуре окружающей среды не ниже -15 °C.</p>
Механическое устройство	<p>Устройство противозамерзания состоит из двухсекционного корпуса (основание и крышка) и капиллярной трубы, активной по всей ее длине. Крышка крепится к основанию корпуса с помощью винта и легко снимается.</p> <p>В корпусе размещаются электронная схема, диафрагма с нагревательным элементом, рабочие механизмы, соединительные клеммы, а также табличка с указанием типа устройства. Доступ к соединительным клеммам, рабочим механизмам и табличке с указанием типа устройства обеспечивается при снятии крышки. Соединительные кабели подводятся с нижней части корпуса. Одно отверстие может закрываться прилагаемым в комплекте кабельным уплотнителем Pg11, два других отверстия закрываются дополнительными кабельными уплотнителями Pg11. Устройство QFA63... может крепиться непосредственно на стене (с контрольным контуром или без него) или с помощью монтажного фланца (при условии, что воздуховод изолирован).</p>
Особенности работы	<ul style="list-style-type: none"> Устройство противозамерзания работает от напряжения 24 в переменного тока. Трансформатор должен быть приспособлен для сверхнизких безопасных напряжений, непрерывного режима работы, и иметь раздельные обмотки. Предохранители, переключатели, электропроводка и заземление должны соответствовать установленным правилам техники безопасности. Не допускается превышать предельно допустимую длину кабелей. При механическом повреждении капилляров или утечки через диафрагму устройство противозамерзания выдает сигнал, соответствующий 0°C. То же самое происходит при отключении электропитания или при выходе из строя основных компонентов электронной схемы.
Порядок установки	
Место установки	За каллорифером
Крепление корпуса	
непосредственное крепление	Прикрепить корпус (с помощью двух подготовленных отверстий) к стенке кондиционера. Вставить капиллярную трубку в воздуховод и закрыть ее резиновым уплотнителем из комплекта поставки (См. "Принадлежности"). При установке устройства внутри воздуховода: закрепить корпус на внутренней стенке системы воздушного обогрева и вывести капиллярную трубку через один из горизонтальных вырезов.
Непосредственное крепление с контуром проверки работоспособности	Закрепить корпус (с помощью двух предварительно высверленных отверстий) к стенке кондиционера и продеть капиллярную трубку через один из горизонтальных вырезов. Согнуть капиллярную трубку, образуя контрольный контур, вставить капиллярную трубку в воздуховод и закрыть резиновой комплектной прокладкой (См. "Принадлежности"). Такой способ крепления не рекомендуется, если температура во

внешнем контрольном контуре может упасть ниже температуры в месте измерения в воздуховоде (сигнал измерения, подаваемый чувствительным элементом, всегда представляет самую низкую температуру, независимо от того, в какой части трубы она измерена!).

Крепление с помощью монтажного фланца (См. "Принадлежности")

Данный способ крепления подходит для воздуховодов с изоляционным слоем до 70 мм. Закрепить монтажный фланец на стенке кондиционера и пропустить капиллярную трубку через фланец в воздуховод.

Размещение капиллярной трубы Равномерно распределить капиллярную трубку по площади калорифера (поперек змеевиков) и закрепить с помощью зажимов на расстоянии 40 мм от поверхности калорифера (См. "Принадлежности").

Примечание!

Резкие изгибы капиллярной трубы не допускаются. Радиус изгиба должен быть как можно большим.

Порядок подключения	Низковольтные входы имеют защиту от ошибочного подключения проводов при собственном напряжении до 24 в переменного тока.
----------------------------	--

Порядок ввода в эксплуатацию	Устройство противозамерзания должно вводиться в эксплуатацию и настраиваться в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к изделию. При использовании контрольного контура работоспособность устройства QFA63... можно проверить с помощью смеси льда с водой.
-------------------------------------	--

Технические характеристики	Рабочее напряжение (сверхнизкое безопасное)	24 в пер. тока ±20 %
	Частота	50 или 60 Гц
	Потребляемая мощность При температуре среды >10 °C (без подогрева)	5 ВА 2.5 ВА
	Диапазон измерения температуры	0...15 °C
	Постоянная времени	примерно 90 сек при неподвижном воздухе <40 сек при подвижном воздухе
	- Выходной сигнал, линейный (выход B)	0...10 в пост. тока = 0...15 °C ± 0.1 мА макс 300 м
	Допустимая длина кабеля при диам. 1,5 мм ²	
	Капиллярная трубка Мин. длина активного участка	250 мм
	Допустимая температура	макс. 110 °C
	Условия окружающей среды	
	Климатические условия Эксплуатация Температура Влажность	IEC 721-3-3 -15...+60 °C <85 %
	Транспортировка и хранение	IEC 721-3-2
	Климатические условия Температура Влажность	класс 2K3 -25...+65 °C <95 %
	Механические условия	класс 2M2
	Материалы и цвета	
	Основание корпуса	Wellamid 6600 HWC8, RAL 7001 (серебристо-серый)
	Крышка корпуса	PC Lexan 161R, прозрачный
	Монтажный фланец	PA66, черный
	Капиллярная трубка	медь
	Упаковка	гофрированный картон
	Электромагнитная совместимость	
	Излучения	EN 50 081-1
	Защита	EN 50 082-2

CE соответствует
директиве EMC
- директиве по низкому напряжению

89/336/EWG
73/23/EWG


Стандарты продукта

Автоматические электрические устройства
контроля для бытовых и других целей
Стандарт изоляции
Степень защиты
Соединительные клеммы для проводов сечением
Вход кабеля
Вес QAF63.2 / QAF63.6




EN 60 730
III стандарт EN 60 730
IP 42 стандарт EN 60 529
2 x 1,5 мм² или 1 x 2,5 мм²
уплотнитель кабеля Pg11
ок. 0,32 кг/ ок. 0,39 кг

Схемы

Схема внутреннего устройства

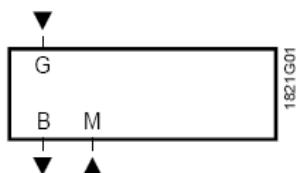

G Системное напряжение (сверхнизкое
безопасное) 24 в перемен. тока
M Системная нейтраль, нейтраль измерения
B Напряжение измерит. сигнала на выходе 0...10 в
пост. тока = 0...15 °C

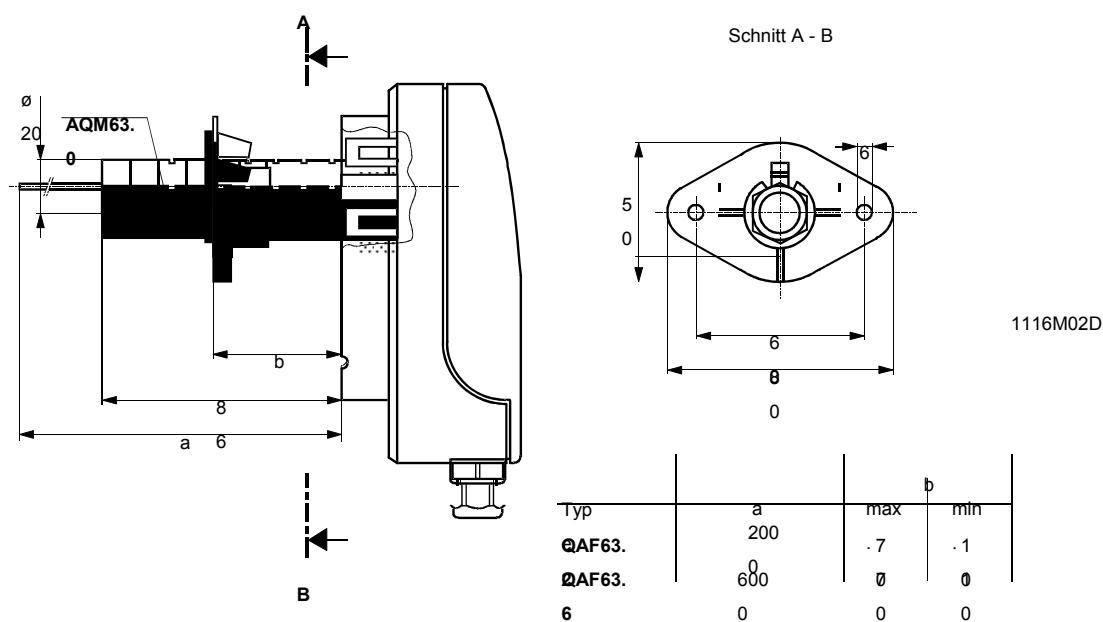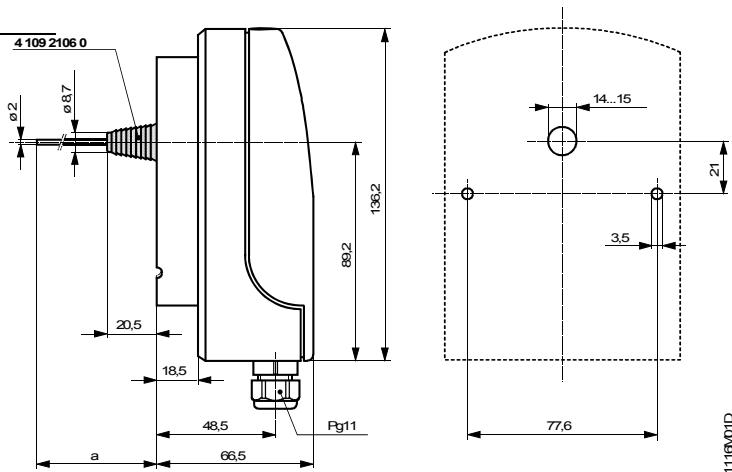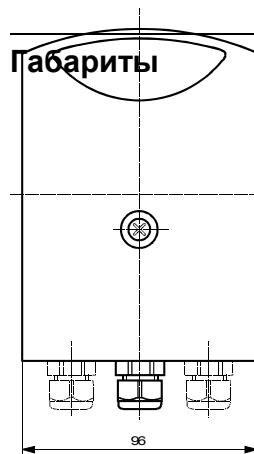

Размеры в мм