

1) Опорная кромка 2) Уплотнительное кольцо 3) Функциональный индикатор FC 4) Кабельный ввод



### Display/Operation

Индикация функций 1-8. Точка переключения: FD - 6...60 В

### Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения

### Electrical connection

Разъем 1 1/8"-Фланцевый штекер, 12-конт.  
 Тип разъема 1. Точка переключения: Штекерный разъем

### General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1  
 Исполнение Щелчковый контакт  
 Принцип действия 1-8. Точка переключения: механический  
 Разрешение на эксплуатацию/конформность CCC CE

### Electrical data

Длительный ток 1-8. Точка переключения: 5 А  
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1-3. Точка переключения: 6-60 В  
 4. Точка переключения: 30 В~/36 В=  
 5-8. Точка переключения: 6-60 В  
 Функция переключения, механическая с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель  
 Двухконтурный переключатель  
 Двойное прерывание  
 Частота переключения 1-8. Точка переключения: 300/мин

### Material

Материал контактов 1-8. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.  
 Материал корпуса Алюминий  
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.  
 Материал толкателя 1-8. Точка переключения: 1.4034

### Mechanical data

Количество точек переключения 8x Крыша - E  
 Направление приближения продольно, параллельно привинчиваемой поверхности  
 Переключающий элемент 1-8. Точка переключения: BSE 30,0  
 Размеры 120 x 130 x 85.5 mm  
 Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения 30 mm  
 Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-8. Точка переключения: 4.50...5.00 mm  
 Скорость трогания с места 1-8. Точка переключения: 30 m/min

### Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67  
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Кулачковые выключатели  
BNS 819-D08-E12-62-10-FD-S90R  
Код заказа: BNS03Z7

# BALLUFF

Срок службы, механич.	1-8. Точка переключения: 30 млн. переключений
Усилие переключения	1-8. Точка переключения: 20 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M20
Форма толкателя	1-8. Точка переключения: Крыша - E

Расстояние между точками переключения 12 mm


Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

## Range/Distance

Воспроизводимость	1-8. Точка переключения: $\pm 0.002$ mm
-------------------	---

## Connector view

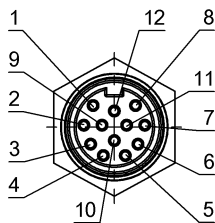

Вид в сторону штекера

Wiring Diagram

