



NZM1-XMV NZM2-XMV

NZM3-XMV NZM4-XMV


1a NZM...-XD(V)(R)

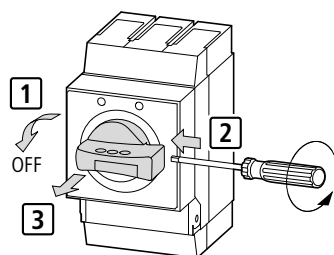


3a

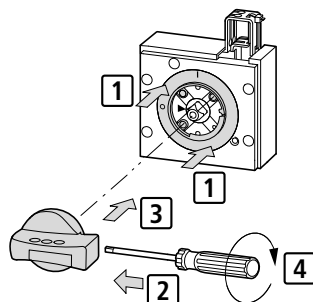


1b NZM...-XT(V)D(V)(R)

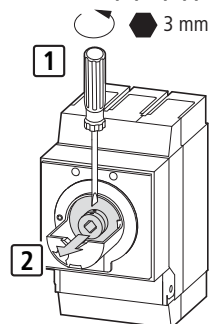


4b

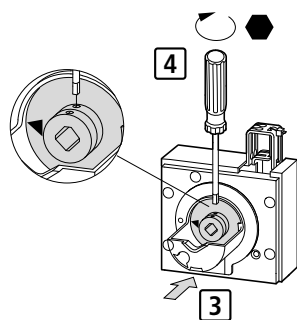


2a

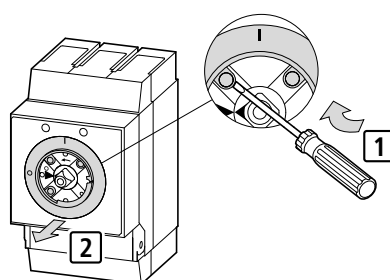


4a

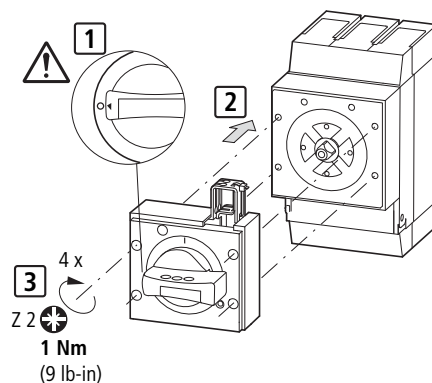

2b

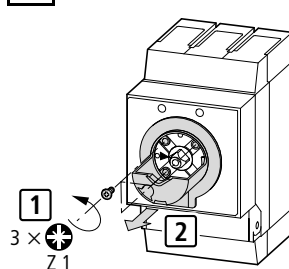

5b

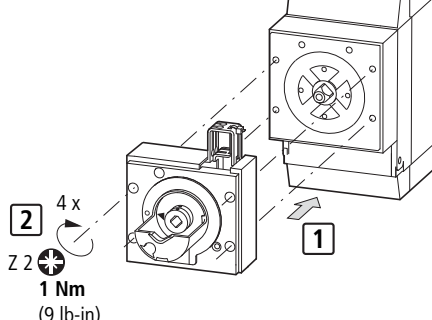

(en) **Electric current! Danger to life!**

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

(de) **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

(fr) **Tension électrique dangereuse !**

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

(es) **¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

(it) **Tensione elettrica: Pericolo di morte!**

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

(zh) **触电危险!**


只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

(ru) **Электрический ток! Опасно для жизни!**


Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

2c

NZM...-XT(V)D(V)(R)-(60)(0)

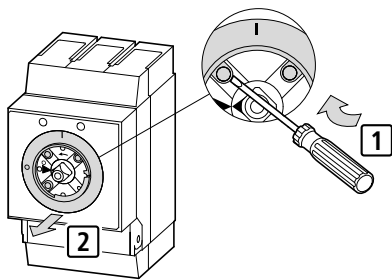


3c

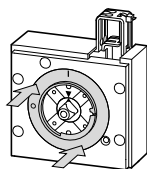


1

NZM...-XMV

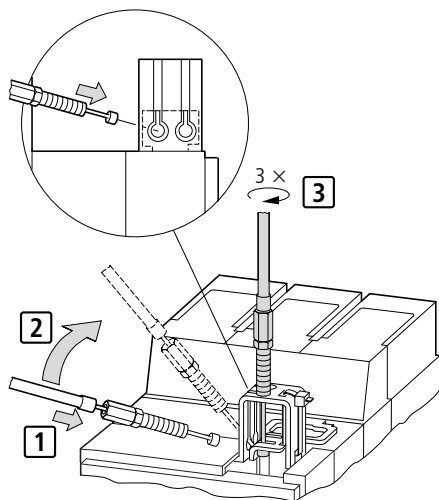


2

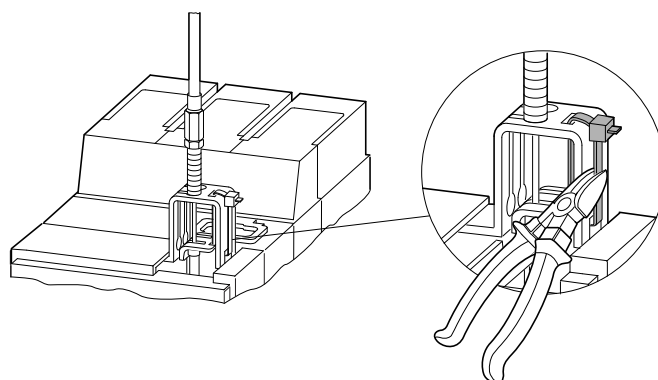

3

- en Maximum switch distance [mm]
 de Maximaler Schalterabstand [mm]
 fr Distance maximale entre disjoncteurs [mm]
 es Distancia máxima de los interruptores [mm]
 it Massima distanza degli interruttori [mm]
 zh 最大开关间距 [mm]
 ru Макс. расстояние между защитными автоматами [mm]

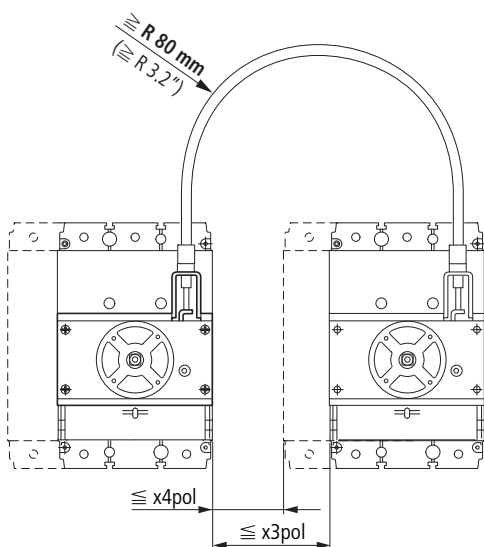

NZM-XBZ225

		NZM1		NZM2		NZM3		NZM4	
		x3pol	x4pol	x3pol	x4pol	x3pol	x4pol	x3pol	x4pol
NZM1	3/4 pol	135	105	120	85	135	90	125	80
NZM2	3/4 pol	135	105	120	85	135	90	125	80
NZM3	3/4 pol	90	75	75	35	85	40	80	45
NZM4	3/4 pol	50	35	40	15	25	—	15	—


NZM-XBZ600

		NZM1		NZM2		NZM3		NZM4	
		x3pol	x4pol	x3pol	x4pol	x3pol	x4pol	x3pol	x4pol
NZM1	3/4 pol	510	480	495	460	510	465	475	405
NZM2	3/4 pol	510	480	495	460	510	465	475	405
NZM3	3/4 pol	460	430	450	410	460	415	460	390
NZM4	3/4 pol	400	370	380	340	400	375	390	320

NZM-XBZ1000

		NZM1		NZM2		NZM3		NZM4	
		x3pol	x4pol	x3pol	x4pol	x3pol	x4pol	x3pol	x4pol
NZM1	3/4 pol	910	880	895	860	910	865	865	795
NZM2	3/4 pol	910	880	895	860	910	865	865	795
NZM3	3/4 pol	820	790	850	810	860	815	860	790
NZM4	3/4 pol	750	720	730	700	800	775	790	720

- 3**
- (en) Maximum switch distance [inch]
 - (de) Maximaler Schalterabstand [inch]
 - (fr) Distance maximale entre disjoncteurs [inch]
 - (es) Distancia máxima de los interruptores [inch]
 - (it) Massima distanza degli interruttori [inch]
 - (zh) 最大开关间距 [inch]
 - (ru) Макс. расстояние между защитными автоматами [inch]

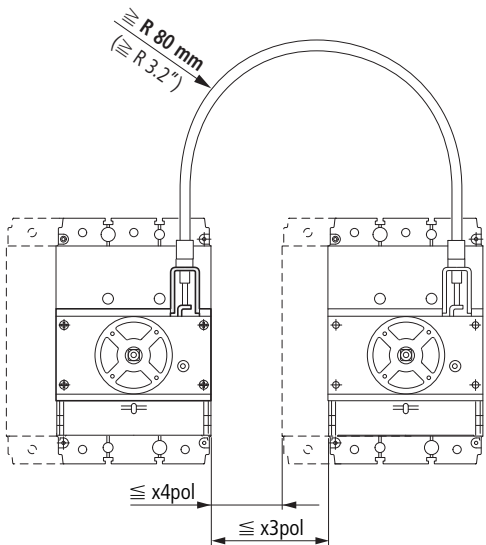

NZM-XBZ225

		NZM1		NZM2		NZM3		NZM4	
		x3pol	x4pol	x3pol	x4pol	x3pol	x4pol	x3pol	x4pol
NZM1	3/4 pol	5.3	4.1	4.7	3.3	5.3	3.5	4.9	3.2
NZM2	3/4 pol	5.3	4.1	4.7	3.3	5.3	3.5	4.9	3.2
NZM3	3/4 pol	3.5	3.0	3.0	1.4	3.3	1.6	3.2	1.8
NZM4	3/4 pol	2.0	1.4	1.6	0.6	1.0	–	0.6	–

NZM-XBZ600


		NZM1		NZM2		NZM3		NZM4	
		x3pol	x4pol	x3pol	x4pol	x3pol	x4pol	x3pol	x4pol
NZM1	3/4 pol	20	19	20	18	20	18	19	16
NZM2	3/4 pol	20	19	20	18	20	18	19	16
NZM3	3/4 pol	18	17	18	16	18	16.3	18	15.4
NZM4	3/4 pol	16	14.5	15	13.4	16	15	15.4	12.6

NZM-XBZ1000


		NZM1		NZM2		NZM3		NZM4	
		x3pol	x4pol	x3pol	x4pol	x3pol	x4pol	x3pol	x4pol
NZM1	3/4 pol	36	35	35	34	36	34	34	31
NZM2	3/4 pol	36	35	35	34	36	34	34	31
NZM3	3/4 pol	32	31	33	32	34	32	34	31
NZM4	3/4 pol	30	28	29	28	31	30	31	28


4

11/10 IL01219012Z

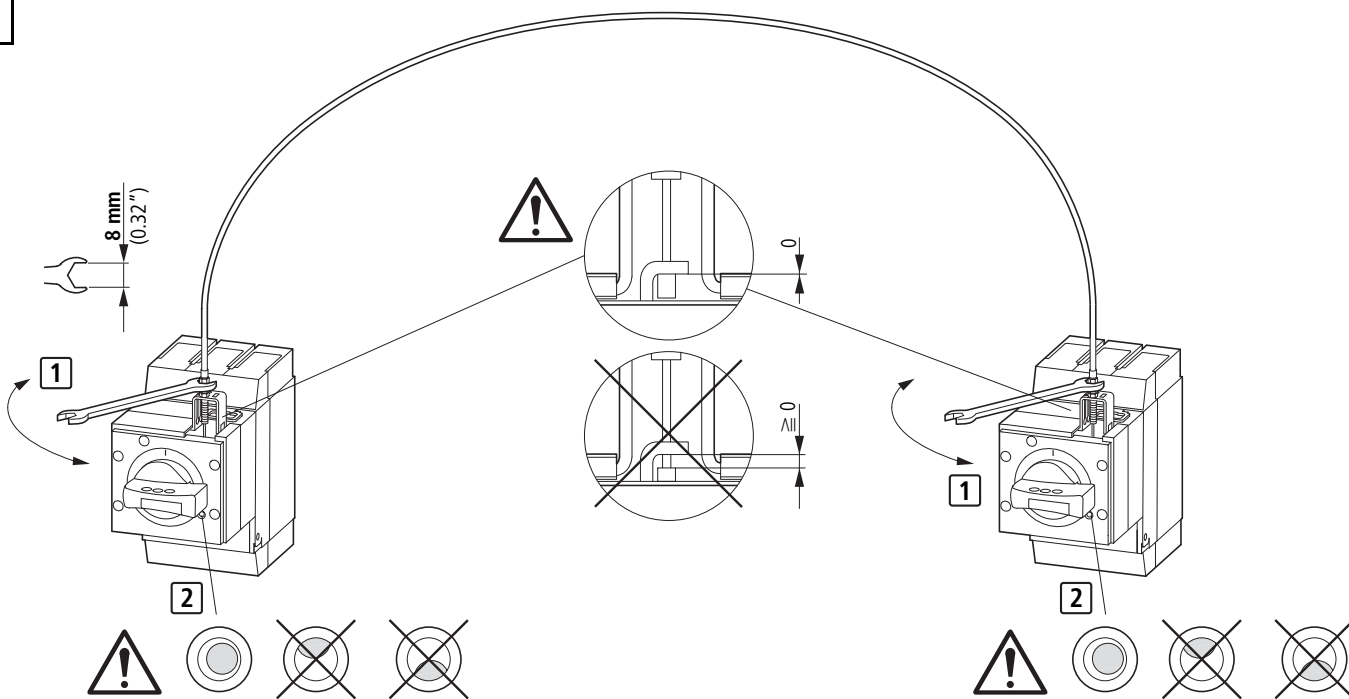


5

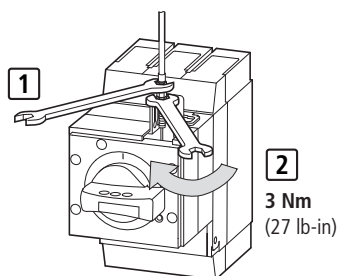





A	B
OFF	OFF
ON/TRIP	ON
ON	ON/TRIP

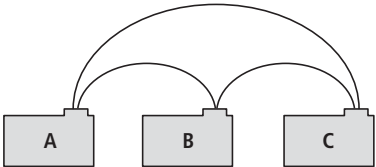

A	B	C
OFF	OFF	OFF
ON	ON/TRIP	ON
ON/TRIP	ON	ON/TRIP

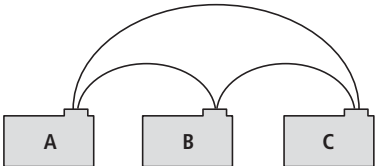

A	B	C
OFF	OFF	OFF
ON/TRIP	ON	ON
ON	ON/TRIP	ON
ON	ON	ON/TRIP

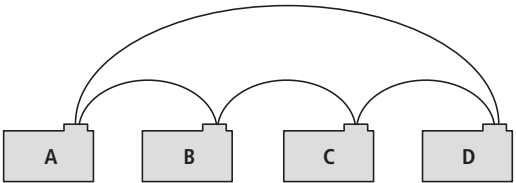

A	B	C	D
OFF	OFF	OFF	OFF
ON/TRIP	ON	ON/TRIP	ON
ON	ON/TRIP	ON	ON/TRIP

11/10 IL01219012Z