


AC5270

AirBox 5/3 closed 4DI-Y IP67

Промышленная шина AS-Interface

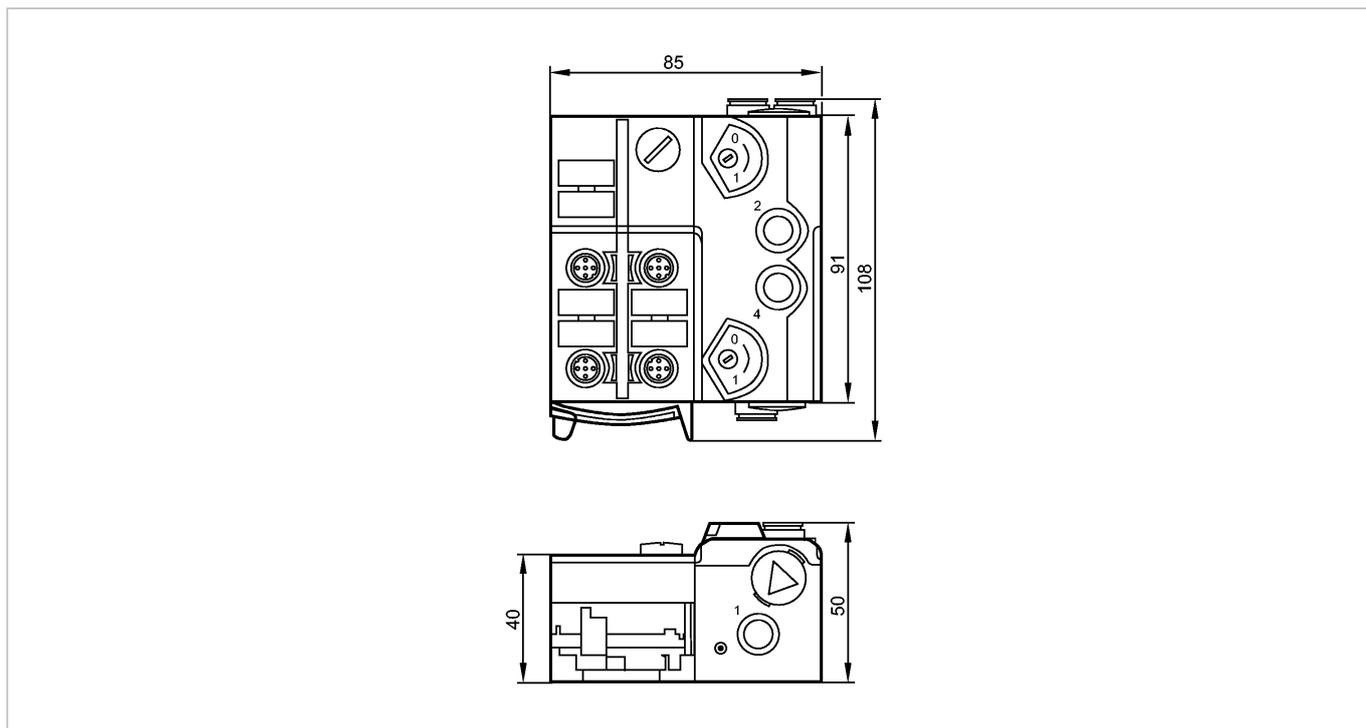

Made in Germany

Характеристики

Пневмоостров AS-i

5/3- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания
закрытый

Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях

Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю

Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации.

Разъём для адресации

Электронные данные

Электрическое исполнение	4 входа / 2 выхода ; AirBox питание через AS-i
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC **)
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	< 280

Входы

цифровой	
Электрическое подключение	DC PNP
Питание датчика	AS-i
Диапазон питающих напряжений[V]	20...30 DC *) **)
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA]	200
Входной ток High/Low [mA]	6...10 / 0...2
Уровень переключающего сигнала 1 [V]	> 11
Защита от короткого замыкания	да

Выходы

цифровой	
Выход	Воздухоотвод с быстроразъемным соединением для пневмотрубки

AC5270

AirBox 5/3 closed 4DI-Y IP67

Промышленная шина AS-Interface

Встроенный "Watchdog"	да				
Условия эксплуатации					
Температура окружающей среды [°C]	-10...55				
Температура измеряемой среды [°C]	-10...50				
Степень защиты	IP 65 / IP 67				
Испытания / одобрения					
Электромагнитная совместимость	EN 50295 IEC 61000-6-2				
MTTF [лет]	258				
AS-i классификация					
AS-i версия	2.11 + 3.0				
Расширенный режим адресации	да				
AS-i профиль	S-7.A.E				
Конфигурация входов/выходов [Hex]	7				
Идентификационный код [Hex]	A.E				
AS-i сертификат	в стадии разработки				
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
Вход	1	2	3	4	
Штепсельная розетка	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4	
Пин	4	2 4	4	2 4	
Пневматический выход	2	4	-	-	
Механические данные					
Пневматическая система	1 x 5/3-ходовые золотниковые клапаны без перекрывания; среднее положение заблокировано				
Пневматический символ					
	1 x 5/3-ходовые золотниковые клапаны без перекрывания; среднее положение заблокировано				
Рабочий диапазон давления [бар]	3...8				
Рабочий диапазон давления [psi]	43,5...116				
Воздушный поток при 6/5 bar [l/min]	400				
Производственная среда согласно ISO 8573-1	Сжатый воздух класса 6-3-1; сжатый воздух класса 6-3-4 1)				
Ручное управление	сжатие/разблокировка или сжатие/поворот/блокировка				
Фитинг для труб [мм]	8				
Материал	РА (полиамид); POM; Прокальвающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие				
Вес [kg]	0,374				
Дисплей / Элементы управления					
Рабочий режим	LED	зелёный			

AC5270


AirBox 5/3 closed 4DI-Y IP67

Промышленная шина AS-Interface

Ошибка	LED	красный
Функции дисплея	LED	желтый

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении

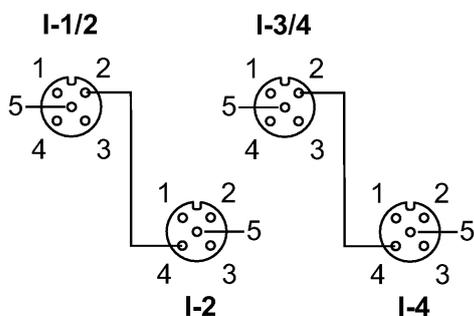

Входы	Разъём I-3/4
Разъём I-1/2	1: питание датчика L+
1: питание датчика L+	2: вход данных 4
2: вход данных 2	3: питание датчика L-
3: питание датчика L-	4: вход данных 3
4: вход данных 1	5: не используется
5: не используется	
	Разъём I-4
Разъём I-2	1: питание датчика L+
1: питание датчика L+	2: не используется
2: не используется	3: питание датчика L-
3: питание датчика L-	4: вход данных 4
4: вход данных 2	5: не используется
5: не используется	

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	нижняя часть
Принадлежности (дополнительные)	<p>Монтажная плита (E74999); Нижняя часть модуля (E75000); Колпачок M12 (E73004); Уплотнительная заглушка (E75231); Глушитель (E75232); Угловой фитинг типа Push-in (E75228); Т-образный фитинг типа Push-in (E75227)</p>

Примечания

Примечания	<p>Bei nichtpneumatischem Betrieb Verschlussstopfen E75231 in die offenen Anschlüsse stecken, um das Eindringen von Schmutz und Staub zu vermeiden. Не подсоединять вводы L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4 к потенциалу, так как они гальванически подсоединены к AS-i-кабелю. 1) Пояснения по сжатому воздуху и ЭМС/электростат.разряду на сайте: www.ifm.com *) через плоский кабель **) Für eine cULus Applikation - Betriebsspannung "supply class 2" - Umgebungstemperatur Fluid (Luft): - 10°C...+50°C - Min. und max. Betriebsdruck Das Ventil darf in einem System mit geregelterm Druck bis max. 100 psi eingesetzt werden. Das Ventil muss in ein entsprechendes Gehäuse eingebaut oder an einem gesicherten und geschützten Ort montiert werden, um zufälligen Kontakt im Endprodukt zu verhindern.</p>
------------	---

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---