

VEGABAR 55

4 ... 20 mA

Преобразователь давления с измерительной ячейкой METEC®



Технические данные

Диапазоны измерения +0,1 ... +25 bar/+10 ... +2500 kPa
(+1.45 ... +363 psig)

Наименьший диапазон изме- +0,1 bar/+10 kPa (+1.45 psig)
рения

Погрешность измерения < 0,2 %, опция: до < 0,075 %

Присоединение Резьба от G $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{2}$ NPT, фланец от DN 20, присоединения для пищевой промышленности

Температура процесса -12 ... +200 °C (-10 ... +392 °F)

Температура окружающей среды, хранения и транспортировки -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Рабочее напряжение 12 ... 36 V DC

Квалификация SIL до SIL2

Материалы

Присоединение прибора изготавливается из нержавеющей стали 316L. Мембрана изготовлена из хастеллоя C276, а также может иметь покрытие из золота или золота/родия.

Полный перечень возможных материалов и уплотнений см. в разделе "configurator" на нашей домашней странице www.vega.com/configurator.

Исполнения корпуса

Корпус может иметь однокамерное или двухкамерное исполнение из пластика, нержавеющей стали или алюминия.

Имеются исполнения со степенью защиты до IP 68 (25 bar) с выносной электроникой.

Варианты исполнения электроники

Устройства могут поставляться с блоками электроники в различном исполнении: двухпроводная электроника 4 ... 20 mA или 4 ... 20 mA/HART, а также цифровая электроника Profibus PA или Foundation Fieldbus.

Разрешения

Устройства имеют разрешения на применение во взрывоопасных зонах, например, по ATEX и IEC. Устройства также имеют различные разрешения на применение на судах, например: GL, LRS или ABS.

Подробную информацию о имеющихся разрешениях на применение см. "configurator" на домашней странице www.vega.com/configurator.

Область применения

Преобразователь давления VEGABAR 55 предназначен для измерения давления и уровня в химической, пищевой и фармацевтической промышленности. VEGABAR 55 может иметь самые малые измерительные диапазоны от 0,1 бар. Датчик применяется на жидкостях и вязких продуктах с высокими температурами.

Преимущества

- Высочайшая надежность измерения, в том числе при сильных колебаниях температуры процесса
- Высокая безопасность измерения благодаря стойкости к вакууму
- Очень хорошая очищаемость и высокая химическая стойкость применяемых материалов мембранны


Функция

Измерительная ячейка преобразователя давления преобразует приложенное давление в электрический сигнал. Из этого зависимого от давления сигнала встроенная электроника формирует нормированный выходной сигнал. Для преобразования давления применяются различные измерительные ячейки.


Металлическая измерительная ячейка METEC® имеет полностью заваренные исполнения и может применяться в высоких температурных диапазонах.

Настройка

Настройка прибора выполняется с помощью съемного модуля индикации и настройки PLICSCOM или ПК с программным обеспечением PACTware и соответствующим DTM.

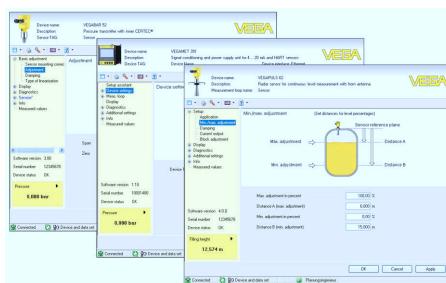

Электрическое подключение

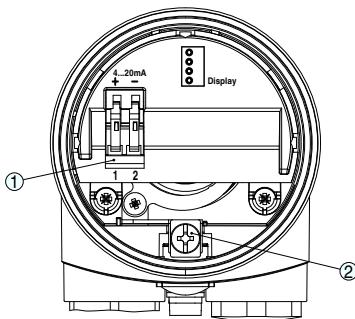


Отсек электроники и подключения - однокамерный корпус

- 1 Пружинные контакты для источника питания
- 2 Клемма заземления для подключения экрана кабеля

Порядок электрического подключения устройства см. в Руководстве по эксплуатации на странице производителя www.vega.com/downloads.

Размеры

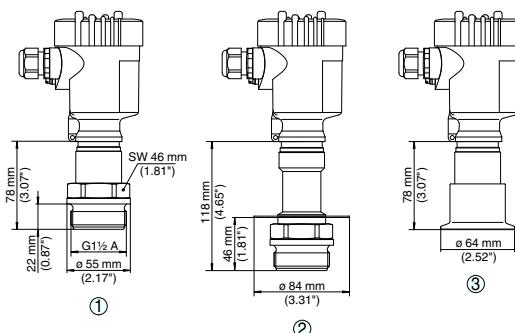

Размеры VEGABAR 55

- 1 Резьбовое исполнение G1½ A
- 2 Резьбовое исполнение G1½ A, 200 °C

3 Исполнение Tri-Clamp 2"

Информация

Дополнительную информацию об изделиях фирмы VEGA можно найти на нашей домашней странице www.vega.com. В разделе бесплатных загрузок www.vega.com/downloads можно найти руководства по эксплуатации, информацию по применению в различных отраслях промышленности, разрешения на применение, чертежи устройств и др. В разделе бесплатных загрузок находятся также файлы GSD и EDD для систем Profibus PA и файлы DD и CFF для систем Foundation Fieldbus.

Выбор устройств

Подходящий для имеющихся условий применения принцип измерения можно выбрать с помощью функции "finder" на нашей домашней странице www.vega.com/finder. Подробную информацию о вариантах исполнения прибора см. "configurator" на домашней странице www.vega.com/configurator.

Контакт

Соответствующее представительство VEGA можно найти на нашей домашней странице www.vega.com.